# Manuel de l'utilisateur du serveur HP ProLiant DL380 Generation 4



Mars 2006 (cinquième édition) Référence 359214-055 © Copyright 2005, 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans le présent document pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Les garanties relatives aux produits et services HP sont exclusivement définies dans les déclarations de garantie qui accompagnent ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans la présente ne sera interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Intel et Xeon sont des marques commerciales ou déposées de Intel Corporation ou des ses filiales, aux États-Unis et dans les autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

Mars 2006 (cinquième édition) Référence 359214-055

#### Public visé

Ce manuel est destiné au personnel qui installe, administre et répare les serveurs et systèmes de stockage. HP suppose que vous êtes qualifié en réparation de matériel informatique et que vous êtes averti des risques inhérents aux produits capables de générer des niveaux d'énergie élevés.

## **Table des matières**

Identification des composants du serveur	9
Composants du panneau avant	10
Voyants et boutons du panneau avant	11
Composants du panneau arrière	
Voyants et boutons du panneau arrière	
Composants de la carte mère	15
Commutateur de maintenance du système	16
Commutateur NMI	17
Commutateur d'ID du châssis	17
Connecteurs de module DIMM	18
Composants du fond de panier SCSI	19
Composants du fond de panier SAS	20
Voyants de la carte mère	21
Combinaisons des voyants système et du voyant d'état interne	23
Voyants du fond de panier SCSI	25
Voyants de disque dur SCSI hot-plug	
Combinaisons des voyants de disque dur SCSI hot-plug	
Voyants de disque dur SAS hot-plug	
Combinaisons des voyants de disque dur SAS hot-plug	
Combinaisons des voyants PCI hot-plug	
Voyants de la cage de fond de panier PCI	
Connecteur de supervision à distance	
Voyants et bouton PCI hot-plug internes	
Identification des ventilateurs hot-plug	
Voyant des ventilateurs hot-plug	
Voyant du module convertisseur d'alimentation	
Voyants du cache d'écriture avec batterie	
États des voyants du cache d'écriture avec batterie	38
Fonctionnement du serveur	39
Mise sous tension du serveur	39
Mise hors tension du serveur	39
Extraction du serveur du rack	41
Retrait du panneau d'accès	42
Installation du panneau d'accès	43
Accès au panneau arrière du serveur	43
Bras guide-câbles avec pivotement gauche	43

Bras guide-câbles avec pivotement droit	44
Configuration du serveur	45
Services d'installation en option	45
Ressources de planification du rack	
Environnement idéal	46
Spécifications d'espace et de ventilation	47
Spécifications de température	48
Spécifications d'alimentation	
Spécifications de mise à la terre	50
Avertissements et précautions concernant le rack	50
Identification du contenu du carton d'emballage du serveur	
Installation des options matérielles	52
Installation du serveur dans le rack	
Installation du système d'exploitation	56
Mise sous tension et configuration du serveur	
Enregistrement du serveur	
Installation des options matérielles	59
Introduction	59
Option de processeur	
Option de mémoire	
Spécifications de configuration des modules DIMM	
Configuration de la mémoire de secours en ligne	
Installation de modules DIMM	
Option de disque dur SCSI hot-plug	
ID SCSI	
Retrait d'un obturateur de disque dur SCSI	
Installation d'un disque dur SCSI hot-plug	
Retrait d'un disque dur SCSI hot-plug	71
Option de disque dur SAS hot-plug	
Numéros de disque SAS	
Installation d'un disque dur SAS hot-plug	
Retrait d'un disque dur SAS hot-plug	74
Installation d'une unité de disquette	
Option d'unité de sauvegarde sur cartouche hot-plug	
Ventilateurs hot-plug redondants	
Spécifications d'installation	
Identification des ventilateurs hot-plug	
Installation des ventilateurs hot-plug redondants	
Support de ventilateur avant	81
Option de cache d'écriture avec batterie	
Option de bloc d'alimentation CA hot-plug redondant	
Option de cage de fond de panier PCI	

Installation de la cage de fond de panier PCI	86
Retrait de la cage de fond de panier PCI	87
Option de carte d'extension	
Retrait de l'obturateur du connecteur d'extension 1	88
Retrait des obturateurs des connecteurs d'extension 2 et 3	
Installation d'une carte d'extension non hot-plug	
Installation des cartes d'extension PCI hot-plug	
Câblage du serveur	97
Câblage	
Câblage du modèle SAS	
Câblage du disque dur SAS	
Câblage USB	
Câblage du lecteur de DVD/CD-ROM	99
Câblage de l'unité de disquette	
Câblage de l'interrupteur/voyant d'alimentation	
Câblage du fond de panier PCI hot-plug en option	101
Câblage de la carte RILOE II	
Câblage de l'alimentation interne	103
Câblage du modèle SCSI	
Câblage SCSI simplex intégré	105
Câblage SCSI duplex intégré	
Câblage SCSI simplex PCI	107
Câblage SCSI duplex PCI	108
Câblage SCSI duplex mixte	109
Installation de la carte de terminaison SCSI	
Retrait de la carte de terminaison SCSI	
Câblage USB	112
Câblâge du lecteur de DVD/CD-ROM	
Câblage de l'unité de disquette	114
Câblage de l'interrupteur/voyant d'alimentation	
Câblage du fond de panier PCI hot-plug en option	
Câblage de la carte RILOE II	
Câblage de l'alimentation interne	
Câblage de l'unité de stockage externe	117
Logiciels serveur et utilitaires de configuration	119
Outils de configuration	119
Logiciel SmartStart	119
Utilitaire HP RBSU (ROM-Based Setup Utility)	121
Utilitaire ACU (Array Configuration Utility)	
Utilitaire ORCA (Option ROM Configuration for Arrays)	
HP ProLiant Essentials RDP (Rapid Deployment Pack)	

Ressaisie du numéro de série et de l'ID produit du serve	ur126
Outils de supervision	
ASR (Automatic Server Recovery)	
ROMPaq	128
Utilitaire Online ROM Flash Component	128
Technologie iLO (Integrated Lights-Out)	129
StorageWorks L&TT (Library et Tape Tools)	129
Agents de supervision	130
HP SIM (Systems Insight Manager)	
Support de la ROM redondante	
Utilitaire iLO RBSU	
Prise en charge USB	
Outils de diagnostic	
Utilitaire Survey	
Utilitaire ADU (Array Diagnostics Utility)	
HP Insight Diagnostics	
Journal de maintenance intégré (IML)	
Conserver le système à jour	
Drivers	
Resource Paqs	
PSP (ProLiant Support Packs)	137
Prise en charge des versions de système d'exploitation	
Contrôle des modifications et notification proactive	
Assistant de recherche en langage naturel	
Care Pack	138
Résolution des problèmes	139
Ressources pour la résolution des problèmes	
Procédure de diagnostic du serveur	
Informations importantes relatives à la sécurité	
Symboles sur l'équipement	
Avertissements et précautions	
Préparation du serveur pour le diagnostic	144
Informations sur le symptôme	145
Notifications de service	146
Connexions en mauvais état	146
Étapes de diagnostic	147
Diagramme de début de diagnostic	
Diagramme de diagnostic général	150
Diagrammes des problèmes de mise sous tension	
Diagramme des problèmes POST	
Diagramme des problèmes d'amorçage OS	
Diagramme des indications de panne de serveur	160


Avis de conformité	163
Avis FCC	
Modifications	
Câbles	
Canadian Notice (Avis canadien)	164
Avis de conformité pour l'Europe	
Avis de conformité pour le Japon	
Avis BSMI	
Avis de classe A pour la Corée	166
Conformité du laser	
Avis de conformité relatif au recyclage des piles (Taïwan)	167
Avis relatif au cordon d'alimentation pour le Japon	167
Électricité statique	169
Précautions relatives à l'électricité statique	
Méthodes de mise à la terre	
Caractéristiques techniques du serveur	171
Caractéristiques techniques du serveur	
Caractéristiques environnementales	172
Assistance technique	173
Documents connexes	
Informations de contact HP	173
Avant de contacter HP	174
Acronymes et abréviations	175
Index	179

# Identification des composants du serveur

### Dans cette section


Composants du panneau avant	. <u>1(</u>	U
Voyants et boutons du panneau avant	. <u>1</u>	1
Composants du panneau arrière	. <u>1</u> 2	2
Voyants et boutons du panneau arrière	. <u>13</u>	3
Composants de la carte mère	.14	5
Composants du fond de panier SCSI	.19	9
Composants du fond de panier SAS	. <u>20</u>	0
Voyants de la carte mère	.2	1
Combinaisons des voyants système et du voyant d'état interne	.23	3
Voyants du fond de panier SCSI		
Voyants de disque dur SCSI hot-plug		
Combinaisons des voyants de disque dur SCSI hot-plug	. <u>2′</u>	7
Voyants de disque dur SAS hot-plug		
Combinaisons des voyants de disque dur SAS hot-plug	.28	8
Combinaisons des voyants PCI hot-plug		
Voyants de la cage de fond de panier PCI	.3	1
Connecteur de supervision à distance	.32	2
Voyants et bouton PCI hot-plug internes	. <u>33</u>	3
Identification des ventilateurs hot-plug	. <u>3</u> 4	4
Voyant des ventilateurs hot-plug		
Voyant du module convertisseur d'alimentation		
Voyants du cache d'écriture avec batterie		
États des voyants du cache d'écriture avec batterie		

### Composants du panneau avant

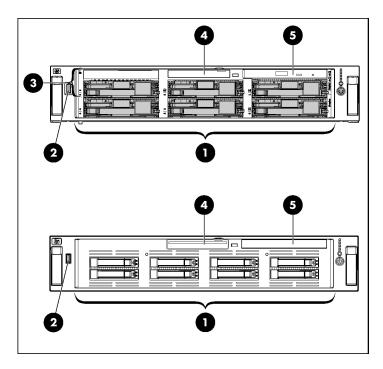

Élément	Modèle SCSI (haut)	Modèle SAS (bas)
1	Compartiments des disques durs	Compartiments des disques durs
2	Port USB	Port USB
3	Compartiment d'unité de sauvegarde sur cartouche ou de disque dur avec obturateur d'unité de sauvegarde sur cartouche	
4	Compartiment d'unité de disquette	Compartiment d'unité de disquette
5	Lecteur de DVD/CD-ROM Lecteur de DVD/CD-ROI	


# Voyants et boutons du panneau avant

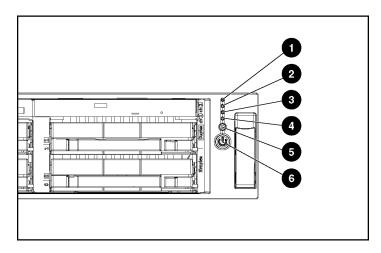

Élément	Description	État	
1	Voyant d'état interne	Vert = Normal	
		Orange = Le système est altéré Reportez-vous aux voyants de la carte mère pour identifier le composant altéré	
		Rouge = État critique du système. Reportez-vous aux voyants de la carte mère pour identifier le composant concerné	
2	Voyant d'état externe	Vert = Normal	
	(bloc d'alimentation)	Orange = Absence de redondance de l'alimentation	
		Rouge = Panne critique du bloc d'alimentation	
3	Voyant de	Vert = Liaison avec le réseau	
	liaison/activité de la carte réseau 1	Clignotant = Liaison avec le réseau et activité	
		Éteint = Aucune liaison avec le réseau Si le serveur est hors tension, consultez les voyants RJ45 du panneau arrière	
4	Voyant de	Vert = Liaison avec le réseau	
	liaison/activité de la carte réseau 2	Clignotant = Liaison avec le réseau et activité	
		Éteint = Aucune liaison avec le réseau Si le serveur est hors tension, consultez les voyants RJ45 du panneau arrière	

Élément	Description	État	
5	Voyant et bouton	Bleu = Activé	
	d'UID (ID d'unité)	Clignotant = Système supervisé à distance	
		Éteint = Désactivé	
6	Bouton	Vert = Système allumé	
	Marche/Standby et voyant d'alimentation	Orange = Système arrêté mais sous tension.	
du système		Éteint = Cordon d'alimentation débranché ou panne du bloc d'alimentation	

# Composants du panneau arrière

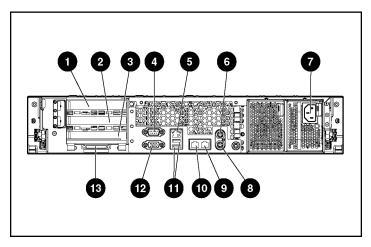


Élément	Description	Couleur
1	Connecteur d'extension PCI-X hot-plug ou non hot- plug n°3, 64 bits/100 MHz, bus B	Sans objet
	Connecteur PCI Express x4 n°2, bus B*	
2	Connecteur d'extension PCI-X hot-plug ou non hot- plug n°2, 64 bits/100 MHz, bus B	Sans objet
	Connecteur PCI Express x4 n°1, bus A*	

Élément	Description	Couleur
3	Connecteur d'extension PCI-X non hot-plug n° 1, 64 bits/133 MHz, bus A	Sans objet
4	Connecteur série	Bleu-vert
5	Connecteur iLO	Sans objet
6	Connecteur souris Vert	
7	Connecteur du cordon d'alimentation Sans o	
8	Connecteur clavier Violet	
9	Connecteur de carte réseau n°1 Sans obje	
10	Connecteur de carte réseau n°2	Sans objet
11	Connecteurs USB Noir	
12	Connecteur vidéo Bleu	
13	Connecteur SCSI VHDCI (port 1)** Sans objet	

<sup>\*</sup> Les cartes PCI Express x8 sont prises en charge sur les modèles SCSI mais s'exécutent à des vitesses x4. Les modèles SAS ne prennent pas en charge les cartes PCI Express.

### Voyants et boutons du panneau arrière

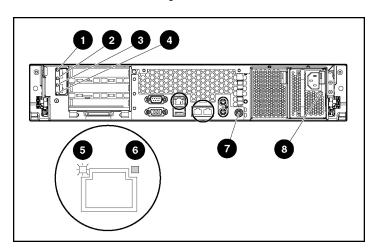


<sup>\*\*</sup>Cette fonction ne s'applique qu'aux modèles SCSI.

Élément	Description	Couleur du voyant	État
1	Voyant de panne PCI hot-plug	Orange	Allumé = Panne de la carte d'extension
	(connecteur 3)*		Éteint = Normal
2	Voyant Vert d'alimentation PCI	Allumé = Le connecteur est sous tension	
	hot-plug		Clignotant = Réinitialisation en cours
	(connecteur 3)*		Éteint = Le connecteur n'est pas sous tension
3	Voyant de panne PCI hot-plug	Orange	Allumé = Panne de la carte d'extension
	(connecteur 2)*		Éteint = Normal
4	Voyant d'alimentation PCI	Vert	Allumé = Le connecteur est sous tension
	hot-plug		Clignotant = Réinitialisation en cours
(conn	(connecteur 2)*		Éteint = Le connecteur n'est pas sous tension
5	Voyant d'activité	Vert	Allumé ou clignotant = Activité réseau
	RJ-45		Éteint = Aucune activité réseau
6	Voyant de liaison	Vert	Allumé = Liaison avec le réseau
	RJ-45		Éteint = Aucune liaison avec le réseau
7	Voyant et bouton	Bleu	Allumé = Activé
	d'UID (ID d'unité)		Clignotant = Système supervisé à distance
			Éteint = Désactivé
8	Voyant du bloc d'alimentation	Vert	Allumé = L'alimentation est activée et le bloc d'alimentation fonctionne correctement
			Éteint = Une ou plusieurs des conditions suivantes existent :
			Alimentation secteur non disponible
			Panne du bloc d'alimentation
			Bloc d'alimentation en mode Standby
			Le bloc d'alimentation a dépassé la limite de courant

<sup>\*</sup> Ce voyant n'est disponible que lorsque vous utilisez l'option cage d'extension hot-plug.

# Composants de la carte mère

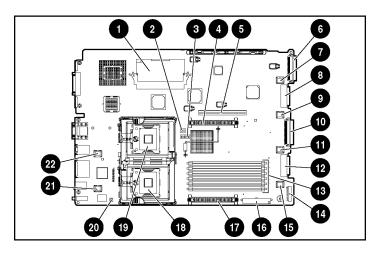

Élément	Description	Élément	Description
1	Option de module de cache de Smart Array 6i*	12	Connecteur système de l'unité de disquette
2	Commutateur d'ID du châssis	13	Connecteurs de module DIMM (1 à 6)
3	Commutateur de maintenance du système	14	Connecteur de signal du bloc d'alimentation
4	Connecteur de PPM 2	15	Connecteur de ventilateur 6
5	Connecteur de cage de fond de panier PCI	16	Connecteur d'alimentation système
6	Connecteur SCSI (port 2)*	17	Connecteur de PPM 1
7	Connecteur de ventilateur 3	18	Connecteur de processeur 1
8	Connecteur système du lecteur de DVD/CD- ROM	19	Connecteur de processeur 2

Élément	Description	Élément	Description
9	Connecteur de ventilateur 4	20	Commutateur NMI
10	Connecteur SCSI (port 1)*	21	Connecteur de ventilateur 2
11	Connecteur de ventilateur 5	22	Connecteur de ventilateur 1

<sup>\*</sup>Cette fonction ne s'applique qu'aux modèles SCSI.

### Commutateur de maintenance du système

Position	Par défaut	Fonction
S1	Off	Off = Sécurité iLO activée.
		On = Sécurité iLO désactivée.
S2	Off	Off = La configuration du système peut être modifiée.
		On = La configuration du système est verrouillée.
S3	Off	Réservé.
S4	Off	Off = L'amorçage à partir de la disquette est contrôlé par l'utilitaire RBSU.
		On = Le démarrage à partir de l'unité de disquette est activé et l'utilitaire RBSU n'a pas le contrôle.
S5	Off	Off = Aucune fonction.
		On = Efface le mot de passe de mise sous tension et le mot de passe administrateur.
S6	Off	Off = Aucune fonction.
		On = Effacement de la mémoire RAM non volatile (NVRAM).

Lorsque la position 6 du commutateur de maintenance du système est définie sur On, le système est prêt à effacer tous les paramètres de configuration du système à la fois de la mémoire CMOS et de la mémoire NVRAM.

ATTENTION: l'effacement de la mémoire CMOS et/ou de la mémoire RAM non volatile (NVRAM) supprime les informations de configuration. Configurez correctement le serveur afin d'éviter toute perte de données.

### Commutateur NMI

Le commutateur NMI permet aux administrateurs d'effectuer un vidage de la mémoire avant de procéder à une réinitialisation forcée. L'analyse d'un vidage sur incident constitue une part essentielle de la tâche d'élimination des problèmes de fiabilité tels que les blocages ou arrêts des systèmes d'exploitation, des drivers de périphérique et des applications. En effet, de nombreuses pannes entraînent le blocage d'un système, nécessitant une réinitialisation forcée. La réinitialisation du système permet d'effacer les informations d'analyse des causes d'origine.


Les systèmes qui s'exécutent sous Microsoft® Windows® affichent un écran bleu d'interruption lorsque le système d'exploitation s'arrête. Lorsqu'un système d'exploitation s'arrête, les administrateurs système peuvent générer un événement d'interruption non masquable (NMI) en appuyant sur un commutateur de vidage. L'événement NMI permet à un système arrêté de répondre à nouveau.

### Commutateur d'ID du châssis

Seuls les Mainteneurs Agréés sont habilités à utiliser le commutateur d'ID du châssis de la carte mère. Ne modifiez pas sa position.


### **Connecteurs de module DIMM**

Les connecteurs de module DIMM sont numérotés de manière séquentielle (de 1 à 6) et les banques appariées sont identifiées par les lettres A, B et C.

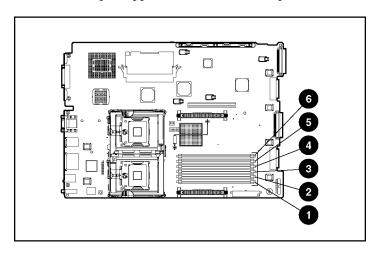


Élément	Description	
1	Connecteur de module DIMM 1A	
2	Connecteur de module DIMM 2A	
3	Connecteur de module DIMM 3B	
4	Connecteur de module DIMM 4B	
5	Connecteur de module DIMM 5C	
6	Connecteur de module DIMM 6C	

# **Composants du fond de panier SCSI**

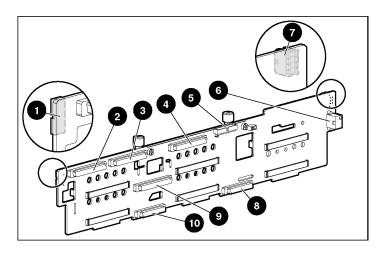


Élément	Description
1	Connecteur de l'interrupteur/voyant d'alimentation
2	Connecteur SCSI (port 2)
3	Connecteur de lecteur DVD/CD-ROM
4	Connecteur SCSI (port 1)
5	Connecteur d'unité de disquette
6	Connecteur d'alimentation
7	Connecteur USB
8	Connecteur système de l'unité de disquette
9	Connecteur SCSI (utilisé avec un câble de cavalier en mode simplex ou une carte de terminaison en mode duplex)
10	Connecteur système du lecteur de DVD/CD-ROM

### Composants du fond de panier SAS

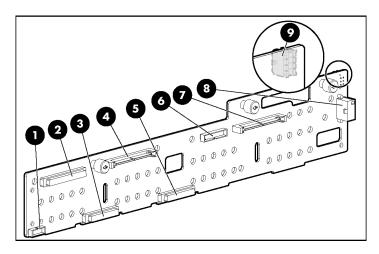

Élément	Description
1	Connecteur de l'interrupteur/voyant d'alimentation
2	Connecteur de lecteur DVD/CD-ROM
3	Connecteur système du lecteur de DVD/CD-ROM
4	Connecteur SAS
5	Connecteur système de l'unité de disquette
6	Connecteur d'unité de disquette
7	Connecteur SAS
8	Connecteur d'alimentation
9	Connecteur USB

# Voyants de la carte mère

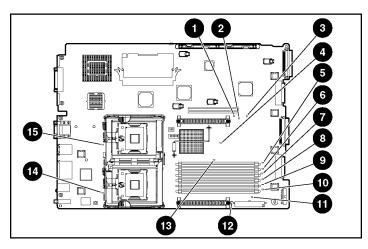

Élément	Description des voyants	État
1	Panne du PPM 2	Orange = PPM en panne
		Éteint = Normal
2	Surchauffe	Orange = La température a atteint le niveau d'alerte ou critique
		Éteint = Température correcte
3	Verrouillage du fond de panier	Orange = La cage de fond de panier PCI n'est pas bien en place
		Éteint = La cage de fond de panier PCI est bien en place
4	Voyant de panne	Éteint = Le ventilateur n'est pas alimenté
	de ventilateur	Vert = Normal
		Orange = Panne
5	Panne du module	Orange = Mémoire défectueuse*
	DIMM 6C	Éteint = Normal
6	Panne du module	Orange = Mémoire défectueuse*
DIMM 5C	DIMM 5C	Éteint = Normal

Élément	Description des voyants	État
7	Panne du module	Orange = Mémoire défectueuse*
	DIMM 4B	Éteint = Normal
8	Panne du module	Orange = Mémoire défectueuse*
	DIMM 3B	Éteint = Normal
9	Panne du module	Orange = Mémoire défectueuse*
	DIMM 2A	Éteint = Normal
10	Panne du module	Orange = Mémoire défectueuse*
	DIMM 1A	Éteint = Normal
11	Mémoire de secours en ligne	Orange = Reprise, mémoire de secours en ligne utilisée
		Vert = Activé, mémoire de secours en ligne non utilisée
		Éteint = Désactivé
12	Panne du PPM 1	Orange = PPM en panne
		Éteint = Normal
13	Voyants de diagnostic iLO	Reportez-vous au <i>Manuel de l'utilisateur HP iLO (Integrated Lights-Out)</i> disponible sur le CD Documentation.
14	Panne du	Orange = Processeur en panne
	processeur 1	Éteint = Normal
15	Panne du processeur 2	Orange = Processeur en panne
		Éteint = Normal

<sup>\*</sup> Si tous les voyants de panne de module DIMM sont allumés, la configuration mémoire est invalide. Reportez-vous à la section "Spécifications de configuration des modules DIMM" (page 65) pour déterminer la configuration correcte.

# Combinaisons des voyants système et du voyant d'état interne

Lorsque le voyant d'état interne situé sur le panneau avant s'allume en orange ou en rouge, c'est qu'une erreur se produit sur le serveur. Les combinaisons entre les voyants système allumés et le voyant d'état interne indiquent l'état du système.


Les voyants d'état du panneau avant indiquent seulement l'état en cours du matériel. Dans certains cas, HP SIM peut signaler un autre état du serveur que les voyants, parce que le logiciel contrôle davantage d'attributs système.

Voyant système et couleur	Couleur du voyant d'état interne	État
Panne de processeur	Rouge	Une ou plusieurs des conditions suivantes existent :
présent dans le connecteur X		Panne du processeur présent dans le connecteur X.
(orange)		Le processeur X n'est pas installé dans le connecteur.
		Le processeur X n'est pas pris en charge.
		La mémoire ROM détecte un processeur en panne au cours du POST.
	Orange	Le processeur présent dans le connecteur $X$ est dans un état laissant présager une panne.
Panne de PPM dans	Rouge	Erreur de PPM dans le connecteur X.
le connecteur X (orange)		Le PPM n'est pas installé dans le connecteur X, mais le processeur correspondant est installé.
Panne de module DIMM dans le connecteur X (orange)	Rouge	Erreur des modules DIMM dans le connecteur X.
	Orange	Le module DIMM dans le connecteur X est dans un état laissant présager une panne.
Panne de module DIMM dans tous les connecteurs d'une banque (orange)	Rouge	Aucune mémoire correcte ou utilisable n'est installée dans le système.

Voyant système et couleur	Couleur du voyant d'état interne	État	
Surchauffe (orange)	Rouge	Le driver d'état a détecté un niveau de température d'alerte.	
		Le serveur a détecté un niveau de température critique du matériel.	
Verrouillage du fond de panier (orange)	Rouge	La cage de fond de panier PCI n'est pas bien en place.	
Mémoire de secours en ligne (orange)	Orange	La banque X est passée sur la banque mémoire de secours en ligne.	
Module convertisseur de secteur (orange)	Rouge	Le module convertisseur d'alimentation est en panne.	
Ventilateur (orange)	Orange	Le ventilateur redondant est en panne.	
	Rouge	La configuration minimale des ventilateurs n'est pas respectée. Un ou plusieurs ventilateurs sont en panne ou manquants.	
Erreur de configuration SCSI (orange)*	Rouge	La configuration de la terminaison ou du câblage SCSI est incorrecte pour le fond de panier SCSI.	


<sup>\*</sup>Cette fonction ne s'applique qu'aux modèles SCSI.

# Voyants du fond de panier SCSI

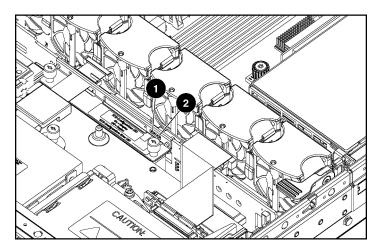

Élément	Description	État
1	Configuration SCSI	Allumé = Simplex.
		Éteint = Duplex.
2	Erreur de configuration SCSI	Allumé = La configuration de la terminaison ou du câblage SCSI est incorrecte.
		Éteint = La configuration de la terminaison ou du câblage SCSI est correcte.

# Voyants de disque dur SCSI hot-plug

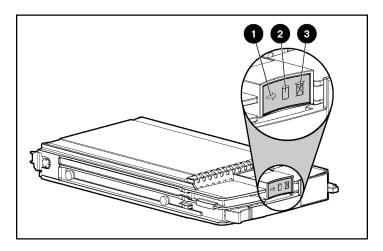


Élément	Description	État
1	État d'activité	Allumé = Activité du disque dur.
		Clignotant = Forte activité du disque ou le disque fait partie d'un module RAID.
		Éteint = Aucune activité du disque dur.
2	État en ligne	Allumé = Le disque fait partie d'un module RAID et fonctionne actuellement.
		Clignotant = Le disque dur est en ligne.
		Éteint = Le disque dur est hors ligne.
3	État de panne	Allumé = Panne du disque dur.
		Clignotant = Activité de traitement de panne.
		Éteint = Pas d'activité de traitement de panne.

## Combinaisons des voyants de disque dur SCSI hotplug

Voyant d'activité (1)	Voyant En ligne (2)	Voyant de panne (3)	Interprétation
Allumé, éteint Allumé ou clignotant éteint		Clignotant	Une notification de panne a été reçue pour ce disque.
	éteint		Remplacez le disque dès que possible.
Allumé, éteint	Allumé	Éteint	Le disque est en ligne et fait partie d'un module RAID.
ou clignotant			Si le module RAID est configuré pour la tolérance de panne, que tous les autres disques qu'il contient sont en ligne et qu'une notification de panne est reçue ou qu'une mise à niveau de la capacité des disques est en cours, vous pouvez remplacer le disque en ligne.
Allumé ou clignotant	Clignotant	Éteint	Ne retirez pas le disque dur. Le retrait d'un disque peut arrêter l'opération en cours et entraîner la perte de données.
			Le disque est en cours de reconstruction ou d'extension de capacité.
Allumé	Éteint	Éteint	Ne retirez pas le disque dur.
			Le disque est actuellement accédé, mais (1) il ne fait par partie d'un module RAID; (2) il s'agit d'un disque de remplacement et la reconstruction n'a pas encore commencé; ou (3) il tourne pendant la séquence POST.
Clignotant C	Clignotant	Clignotant	Ne retirez pas le disque dur. Le retrait d'un disque peut entraîner la perte de données dans les configurations sans tolérance de panne.
			(1) Le disque fait partie d'un module RAID en cours de sélection par un utilitaire ACU; (2) l'ID de disque a été sélectionné dans HP SIM; ou (3) le microprogramme du disque est en cours de mise à jour.
Éteint	Éteint	Allumé	Le disque est en panne et a été mis hors ligne.
			Vous pouvez remplacer le disque.
Éteint	Éteint	Éteint	(1) Le disque ne fait pas partie d'un module RAID; (2) il fait partie d'un module RAID, mais il s'agit d'un disque de remplacement qui n'est pas actuellement accédé ou qui n'a pas encore en cours de reconstruction; ou (3) il est configuré comme disque de secours en ligne.
			Si le disque est connecté à un contrôleur RAID, vous pouvez le remplacer en ligne.

# Voyants de disque dur SAS hot-plug

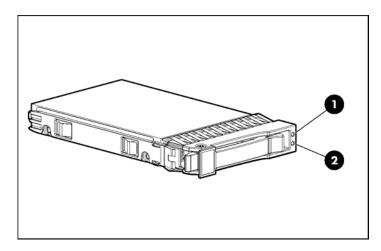

Élément	Description	
1	Voyant Panne/UID (orange/bleu)	
2	Voyant En ligne (vert)	

### Combinaisons des voyants de disque dur SAS hotplug

Voyant En ligne/Activité (vert)	Voyant Panne/UID (orange/bleu)	Interprétation
Allumé, éteint ou clignotant		Le disque est en panne, ou une notification de panne a été reçue pour celui-ci ; il a également été sélectionné par une application de supervision.
Allumé, éteint ou clignotant	Bleu fixe	Le disque fonctionne normalement et a été sélectionné par une application de supervision.
Allumé	Orange, clignotant de manière régulière (1 Hz)	Une notification de panne a été reçue pour ce disque. Remplacez le disque dès que possible.
Allumé	Éteint	Le disque est en ligne, mais n'est pas actif actuellement.


Voyant En ligne/Activité (vert)	Voyant Panne/UID (orange/bleu)	Interprétation
Clignotant de manière régulière (1 Hz)		Ne retirez pas le disque dur. Le retrait d'un disque peut arrêter l'opération en cours et entraîner la perte de données.
		Le disque fait partie d'un module RAID qui est en cours d'extension de capacité ou de migration de stripe, mais une notification de panne a été reçue pour celui-ci. Pour limiter les risques de perte de données, ne remplacez pas le disque tant que l'extension ou la migration n'est pas terminée.
Clignotant de manière régulière (1 Hz)	Éteint	Ne retirez pas le disque dur. Le retrait d'un disque peut arrêter l'opération en cours et entraîner la perte de données.
		Le disque est en cours de reconstruction, ou membre d'un module RAID qui est en cours d'extension de capacité ou de migration de stripe.
Clignotant de manière irrégulière		Le disque est actif, mais une notification de panne a été reçue pour celui-ci. Remplacez le disque dès que possible.
Clignotant de manière irrégulière	Éteint	Le disque est actif et fonctionne normalement.
Éteint	Orange fixe	Une condition de panne critique a été identifiée pour ce disque et le contrôleur l'a mis hors ligne. Remplacez le disque dès que possible.
Éteint		Une notification de panne a été reçue pour ce disque. Remplacez le disque dès que possible.
Éteint	Éteint	Le disque est hors ligne, utilisé comme disque de secours, ou ne fait pas partie d'un module RAID.

# Combinaisons des voyants PCI hot-plug

Voyant d'alimentation (vert)	Voyant de panne (orange)	Ouverture possible	État du connecteur
Allumé	Éteint	Non	Le connecteur est alimenté et fonctionne normalement. N'OUVREZ PAS le levier de dégagement du connecteur.
Allumé	Allumé	Non	Le connecteur est alimenté, mais il doit être surveillé en raison du risque de problème avec le connecteur, la carte ou le driver. N'ACTIONNEZ PAS le levier de dégagement du connecteur.
			Analysez les journaux et HP SIM. Si la carte d'extension est défectueuse, retirez-la ou remplacez-la.
Clignotant	Allumé ou éteint	Non	L'alimentation du connecteur est en train d'être allumée ou éteinte, ce qui peut prendre quelques minutes. N'ACTIONNEZ PAS le levier de dégagement du connecteur.
			Appuyez sur le bouton PCI hot-plug pour annuler l'opération.
Éteint	Allumé	Oui	Le connecteur n'est pas alimenté, mais il doit être surveillé en raison du risque de problème avec le connecteur, la carte ou le driver.
Éteint	Éteint	Oui	Le connecteur n'est pas alimenté.

### Voyants de la cage de fond de panier PCI

ATTENTION: pour éviter d'endommager le serveur ou les cartes d'extension, mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d'alimentation secteur avant de retirer ou d'installer la cage de fond de panier PCI.

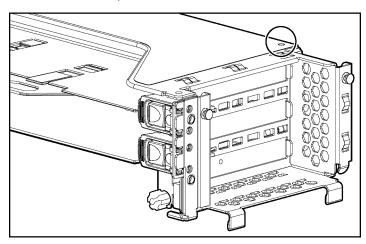


### État

Allumé = Adaptateur secteur connecté


Éteint = Adaptateur secteur déconnecté

### Connecteur de supervision à distance

Le connecteur de supervision à distance à 30 broches, situé sur la cage de fond de panier PCI, permet de câbler l'option RILOE (Remote Insight Lights-Out Edition II). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Câblage de la carte RILOE II" (page 102) ou au *Manuel de l'utilisateur de la carte RILOE II* (*Remote Insight Lights-Out Edition II*) disponible sur le CD Documentation.

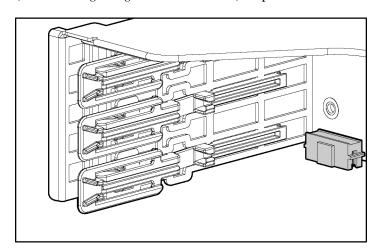


## **Voyants et bouton PCI hot-plug internes**

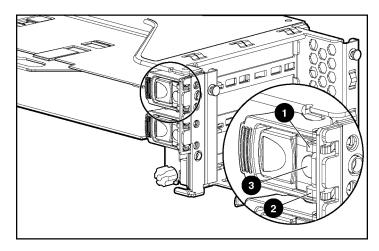

**REMARQUE:** les voyants hot-plug ne sont disponibles qu'avec la cage de fond de panier PCI hot-plug (en option).


Élément	Description	État
1	Voyant de panne (orange)	Allumé = Panne de la carte d'extension.
		Éteint = Normal.
2	Voyant d'alimentation (vert)	Allumé = Le connecteur est sous tension.
		Clignotant = Réinitialisation en cours.
		Éteint = Le connecteur n'est pas sous tension.
3	Bouton PCI hot- plug	Sans objet.

## Identification des ventilateurs hot-plug

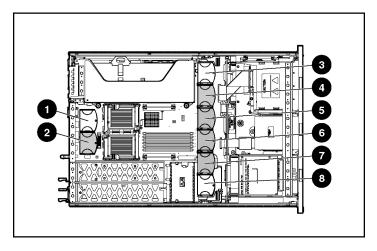

Élément	Description	Configuration
1	Ventilateur 1	Redondant
2	Ventilateur 2	Principal
3	Ventilateur 3	Redondant
4	Ventilateur 4	Principal
5	Ventilateur 5	Principal
6	Ventilateur 6	Principal
7	Ventilateur 7	Principal
8	Ventilateur 8	Redondant

# Voyant des ventilateurs hot-plug

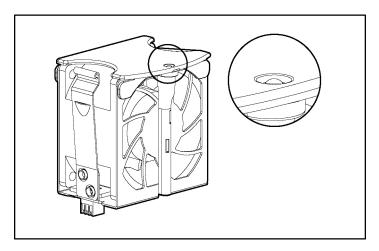


+-+
เสเ

Vert = Fonctionnement normal

Orange = Panne

Éteint = Aucune alimentation


## Voyant du module convertisseur d'alimentation

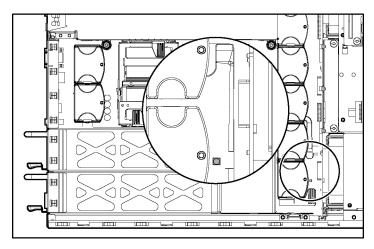

État	
Orange = Panne	
Éteint= Fonctionnement normal	

### Voyants du cache d'écriture avec batterie

**REMARQUE:** cette fonction ne s'applique qu'aux modèles SCSI.

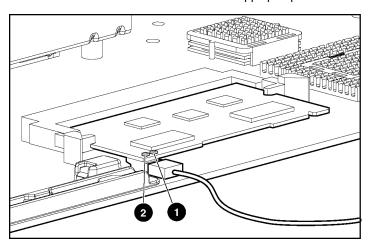

Élément	Couleur du voyant	
1	Orange	
2	Vert	

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "États des voyants du cache d'écriture avec batterie".

# États des voyants du cache d'écriture avec batterie

**REMARQUE:** cette fonction ne s'applique qu'aux modèles SCSI.

État du serveur	État du voyant	État du module de batterie	
Le serveur est allumé et s'exécute normalement.	Vert = Allumé.	Charge rapide.	
	Vert = Clignotant.	Le microcontrôleur attend la communication du contrôleur hôte.	
	Vert = Éteint.	Batterie complètement chargée.	
	Orange = Allumé.	Court-circuit dans la connexion d'une ou plusieurs des trois piles bouton du module de piles.	
	Orange = Clignotant.	Ouverture dans le circuit entre les bornes positives et négatives du module de piles.	
	Orange = Éteint.	Normal.	
Le serveur est éteint et se trouve en mode de rétention des données.	Orange = Clignotant toutes les 15 secondes.	Les données utilisateur contenues dans le cache d'écriture sont en cours de sauvegarde.	

#### Fonctionnement du serveur

#### Dans cette section

Mise hors tension du serveur	39
	39
Extraction du serveur du rack	-1
Retrait du panneau d'accès	
Installation du panneau d'accès	
Accès au panneau arrière du serveur	

#### Mise sous tension du serveur

Pour mettre le serveur sous tension, appuyez sur le bouton Marche/Standby.


#### Mise hors tension du serveur

AVERTISSEMENT: pour limiter les risques de blessure, d'électrocution ou de détérioration du matériel, retirez le cordon d'alimentation afin de mettre le serveur hors tension. L'interrupteur Marche/Standby du panneau avant ne coupe pas entièrement l'alimentation du système. Certaines parties de l'alimentation et certains circuits internes peuvent rester actifs jusqu'à ce que l'alimentation secteur soit coupée.

**IMPORTANT :** lors de l'installation d'un périphérique hot-plug, il n'est pas nécessaire de mettre le serveur hors tension.

- 1. Sauvegardez les données du serveur.
- 2. Arrêtez le système d'exploitation selon la procédure préconisée dans la documentation associée.
- 3. Si le serveur est installé en rack, appuyez sur le bouton du voyant d'UID (ID d'unité) sur le panneau avant (1). Les voyants bleus s'allument sur les panneaux avant et arrière du serveur.

4. Appuyez sur le bouton Marche/Standby pour mettre le serveur en mode Standby (2). Lorsque le serveur passe en mode Standby, le voyant d'alimentation du système devient orange.

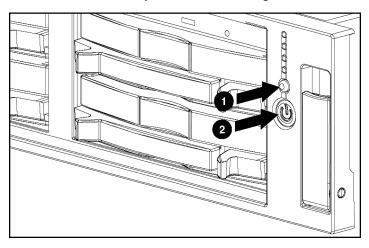


- 5. Si le serveur est installé dans un rack, localisez-le en identifiant le voyant d'UID (ID d'unité) allumé à l'arrière.
- 6. Déconnectez les cordons d'alimentation.

Le système est maintenant hors tension.

#### Extraction du serveur du rack

1. Abaissez les leviers de dégagement rapide de chaque côté du serveur pour libérer le serveur du rack.

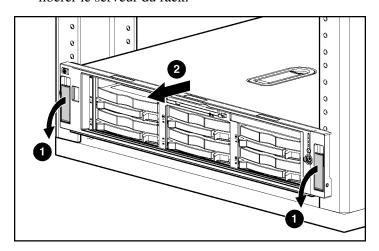


2. Faites glisser le serveur sur les rails de rack jusqu'à ce que les loquets de dégagement des rails de serveur s'enclenchent.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de détérioration du matériel, vérifiez que le rack est correctement stabilisé avant d'en extraire un composant.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure, soyez très prudent lorsque vous appuyez sur les loquets de dégagement des rails de serveur et faites coulisser le serveur dans le rack. Les glissières risqueraient de vous coincer les doigts.

- 3. Après avoir exécuté l'opération d'installation ou de maintenance, faites coulisser le serveur à nouveau dans le rack.
  - a. Appuyez sur les loquets de dégagement des rails de serveur et faites glisser entièrement le serveur dans le rack.

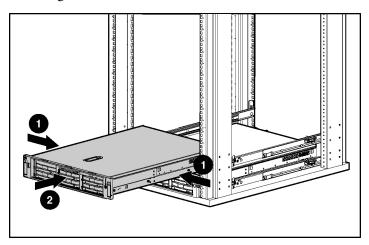

b. Appuyez fermement sur le serveur pour le fixer dans le rack.

## Retrait du panneau d'accès

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brûlure au contact de surfaces chaudes, laissez refroidir les disques et les composants internes du système avant de les toucher.

ATTENTION: ne faites pas fonctionner le serveur pendant de longues périodes sans son panneau d'accès. L'utilisation du serveur sans son panneau d'accès entraînerait une mauvaise ventilation et un mauvais refroidissement qui pourraient créer des dommages thermiques.

- 1. Mettez le serveur hors tension si vous procédez à une installation ou à une maintenance non hot-plug (voir "Mise hors tension du serveur" page 39).
- 2. Retirez le serveur du rack, le cas échéant (voir "Extraction du serveur du rack" page <u>41</u>).
- 3. Soulevez la poignée du loquet de fixation et retirez le panneau d'accès.

# Installation du panneau d'accès

- 1. Placez le panneau d'accès au-dessus du serveur avec le loquet de fixation ouvert. Laissez le panneau dépasser de l'arrière du serveur d'environ 1,25 cm.
- 2. Abaissez le loquet de fixation. Le panneau d'accès glisse jusqu'à fermeture complète.


## Accès au panneau arrière du serveur

Bras guide-câbles avec pivotement gauche (page 43)

Bras guide-câbles avec pivotement droit (page 44)

#### Bras guide-câbles avec pivotement gauche

Pour accéder au panneau arrière du serveur, ouvrez le bras guide-câbles :

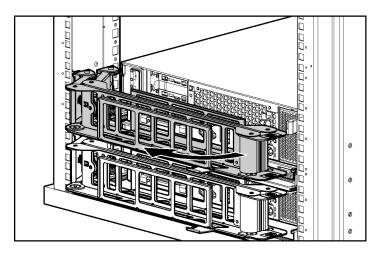


#### Bras guide-câbles avec pivotement droit

**REMARQUE :** pour accéder à certains composants, vous devrez peutêtre retirer le bras guide-câbles.

Pour accéder aux composants du panneau arrière du serveur, ouvrez le bras guide-câbles :

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Faites pivoter le bras guide-câbles en position ouverte.
- 3. Retirez les câbles de la gouttière.
- 4. Retirez le bras guide-câbles.

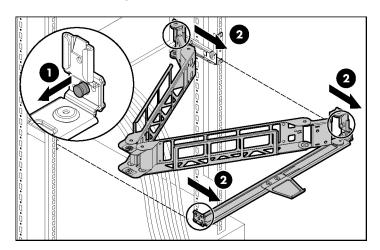

# Configuration du serveur

#### Dans cette section

Services d'installation en option	<u>45</u>
Ressources de planification du rack	
Environnement idéal	
Avertissements et précautions concernant le rack	
Identification du contenu du carton d'emballage du serveur	
Installation des options matérielles	
Installation du serveur dans le rack	
Installation du système d'exploitation	· ·
Mise sous tension et configuration du serveur	
Enregistrement du serveur	

## Services d'installation en option

Assurés par des ingénieurs expérimentés et agréés, les services HP Care Pack vous permettent d'optimiser le fonctionnement de vos serveurs à l'aide de packages de prise en charge spécialement conçus pour les systèmes HP ProLiant. Les services HP Care Pack vous permettent d'intégrer à la fois la prise en charge matérielle et logicielle dans un package unique. Un certain nombre d'options de niveau de service sont à votre disposition pour répondre à vos besoins spécifiques.

Les services HP Care Pack proposent des niveaux de service mis à jour afin d'étendre votre garantie standard à l'aide de packages de prise en charge faciles à acheter et à utiliser, vous permettant ainsi d'optimiser vos investissements. Les services Care Pack incluent notamment :

- Prise en charge matérielle
  - Intervention dans les 6 heures
  - Intervention dans les 4 heures 24h/24 x 7j/7
  - Intervention dans les 4 heures jour ouvrable

- Prise en charge logicielle
  - Microsoft®
  - Linux
  - HP ProLiant Essentials (HP SIM et RDP)
  - VMWare
- Prise en charge matérielle et logicielle intégrée
  - Critical Service
  - Proactive 24
  - Support Plus
  - Support Plus 24
- Services de démarrage et de mise en oeuvre au niveau matériel et logiciel

Pour plus d'informations sur les services Care Pack, consultez le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/hps/carepack/servers/cp">http://www.hp.com/hps/carepack/servers/cp</a> proliant.html).

## Ressources de planification du rack

Le kit de ressource de rack est livré avec tous les racks HP ou Compaq séries 9000, 10000 et H9. Pour plus d'informations sur le contenu de chaque ressource, reportez-vous à la documentation du kit.

Si vous avez l'intention de déployer et de configurer plusieurs serveurs dans un seul rack, reportez-vous au document technique sur le déploiement haute densité, disponible sur le site Web HP (http://www.hp.com/products/servers/platforms).

#### Environnement idéal

Lors de l'installation du serveur dans un rack, sélectionnez un emplacement répondant aux normes d'environnement décrites dans cette section.

#### Spécifications d'espace et de ventilation

Pour faciliter la maintenance et assurer une ventilation adéquate, respectez les spécifications d'espace et de ventilation suivantes lors du choix du site d'installation d'un rack :

- Laissez un dégagement minimal de 64 cm à l'avant du rack.
- Laissez un dégagement minimum de 76,2 cm à l'arrière du rack.
- Laissez un dégagement minimum de 121,9 cm entre l'arrière d'un rack et celui d'un autre rack ou d'une rangée de racks.

Les serveurs HP aspirent de l'air frais par la porte avant et rejettent de l'air chaud par la porte arrière. Les portes avant et arrière du rack doivent donc être suffisamment ventilées pour permettre à l'air ambiant de la pièce de pénétrer dans le rack et à l'air chaud d'en sortir.

ATTENTION : pour éviter un refroidissement inapproprié susceptible de détériorer le matériel, n'obstruez pas les ouvertures de ventilation.

Si le rack contient des espaces verticaux vides entre les serveurs ou les composants, ceux-ci peuvent provoquer une modification de la ventilation dans le rack et entre les serveurs. Comblez tous ces vides à l'aide d'obturateurs afin de maintenir une ventilation adéquate.

ATTENTION: utilisez toujours des obturateurs pour remplir les espaces verticaux vides du rack, afin de garantir une ventilation adéquate. L'utilisation d'un rack sans obturateur entraînerait un mauvais refroidissement susceptible de créer des dommages thermiques.

Les racks des gammes 9000 et 10000 assurent un refroidissement adéquat des serveurs par l'intermédiaire de trous d'aération dans les portes avant et arrière, qui offrent une zone d'ouverture de 64 pour cent pour la ventilation.

ATTENTION: lors de l'utilisation d'un rack de la gamme Compaq 7000, vous devez installer dans la porte l'insert de ventilation [référence 327281-B21 (42U) ou 157847-B21 (22U)] afin d'assurer une ventilation et un refroidissement adéquats de l'avant vers l'arrière.

**IMPORTANT:** le bras guide-câbles DL380 G4 n'est pas pris en charge sur les racks Compaq série 7000.

**ATTENTION**: si vous utilisez le rack d'un autre constructeur, respectez les règles suivantes afin de garantir une aération correcte et éviter toute détérioration de l'équipement :

- Portes avant et arrière Si le rack 42U comporte des portes avant et arrière qui se ferment, vous devez y pratiquer des orifices également répartis de bas en haut, d'une superficie totale de 5,35 cm², afin de permettre une ventilation adéquate (l'équivalent de la zone d'ouverture de 64 % requise pour une bonne ventilation).
- Côté Le dégagement entre les panneaux latéraux et le composant de rack installé doit être d'au moins 7 cm.

#### Spécifications de température

Afin de garantir un fonctionnement correct et fiable du matériel, placez-le dans un environnement bien ventilé et correctement climatisé.

La température ambiante maximale de fonctionnement recommandée (TMRA) pour la plupart des produits de type serveur est de 35°C. En conséquence, la température ambiante de la pièce où est installé le rack ne doit pas dépasser cette température.

ATTENTION: pour limiter les risques de détérioration du matériel, lors de l'installation d'options d'autres constructeurs:

- Veillez à ce que d'éventuelles options ne gênent pas la circulation de l'air autour des serveurs ou n'augmentent pas la température interne du rack au-delà des limites maximales autorisées.
- Ne dépassez pas la TMRA recommandée par le constructeur.

#### Spécifications d'alimentation

L'installation de ce matériel doit être faite en conformité avec les règles en vigueur en matière d'installation informatique et réalisée par des électriciens agréés. Cet équipement a été conçu pour fonctionner dans des installations régies par les normes NFPA 70 (Code électrique national, édition 1999) et NFPA 75 (Code de protection des équipements informatiques et de traitement des données, édition 1992). Pour connaître les capacités de charge des options, consultez l'étiquette figurant sur le produit ou la documentation utilisateur fournie avec l'option.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure, d'incendie ou de détérioration du matériel, ne surchargez pas le circuit secteur qui alimente le rack. Consultez les personnes compétentes en matière de normes de câblage et d'installation à respecter dans vos locaux.

ATTENTION: protégez le serveur contre les variations et coupures momentanées de courant à l'aide d'un onduleur. Cet appareil protège le matériel contre les dommages provoqués par les pics de courant et de tension, et permet au système de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant.

Lors de l'installation de plusieurs serveurs, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des unités de distribution de courant supplémentaires afin d'alimenter l'ensemble des périphériques en toute sécurité. Respectez les recommandations suivantes :

- Répartissez la charge électrique du serveur entre les différents circuits d'alimentation secteur disponibles.
- La charge électrique globale du système ne doit pas dépasser 80 % de la charge nominale du circuit secteur utilisé.
- N'utilisez pas de prises multiples communes avec ce matériel.
- Prévoyez un circuit électrique distinct pour le serveur.

#### Spécifications de mise à la terre

Le serveur doit être relié à la terre pour un fonctionnement correct en toute sécurité. Aux États-Unis, installez ce matériel conformément à l'article 250 de la norme NFPA 70, édition 1999 et aux réglementations locales et régionales. Au Canada, installez ce matériel conformément à la réglementation électrique canadienne (CSA, Canadian Standards Association C22.1). Dans tous les autres pays, installez ce matériel conformément à l'ensemble des réglementations électriques régionales ou nationales, telles que l'IEC (International Electrotechnical Commission) Code 364 (paragraphes 1 à 7). Vous devez vous assurer en outre que toutes les unités de distribution de l'alimentation utilisées dans l'installation, notamment le câblage, les prises, etc., sont des dispositifs de mise à la terre répertoriés ou homologués.

Du fait des courants de fuite élevés liés à la connexion de plusieurs serveurs sur la même source d'alimentation, HP recommande l'utilisation d'une unité de distribution de l'alimentation branchée en permanence sur le circuit secteur du bâtiment, ou bien fournie avec un cordon non amovible branché sur une prise de type industriel. Les prises à verrouillage NEMA ou celles conformes à la norme IEC 60309 sont adaptées à cet usage. L'utilisation de prises multiples communes n'est pas recommandée avec ce matériel.

## Avertissements et précautions concernant le rack

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de détérioration du matériel, vérifiez les points suivants :

- Les pieds de mise à niveau doivent être abaissés jusqu'au sol.
- · Les pieds de mise à niveau supportent tout le poids du rack.
- Les pieds de stabilisation sont fixés au rack dans le cas d'une configuration à un seul rack.
- Les racks doivent être couplés, en cas d'installation de plusieurs racks.
- Un seul élément à la fois doit être extrait. La stabilité du rack peut être compromise si vous retirez plusieurs composants, pour quelque raison que ce soit.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de détérioration du matériel lors du retrait d'un rack, notez les points suivants :

- La présence d'au moins deux personnes est nécessaire pour retirer le rack de la palette en toute sécurité. Un rack de type 42U vide peut peser jusqu'à 115 kg, mesurer plus de 2,10 m et devenir instable s'il est déplacé sur ses roulettes.
- Ne vous tenez jamais devant le rack lorsque celui-ci descend de la palette sur la rampe. Saisissez-le toujours par les deux côtés

# Identification du contenu du carton d'emballage du serveur

Sortez le serveur de son emballage et munissez-vous du matériel et de la documentation nécessaires à son installation. Tout le matériel de montage en rack nécessaire pour l'installation du serveur est fourni avec le rack ou le serveur.

Le carton du serveur contient les éléments suivants :

- Serveur
- Cordon d'alimentation
- Documentation relative au matériel, CD Documentation et produits logiciels
- Matériel de montage en rack

D'autre part, les éléments suivants peuvent s'avérer nécessaires :

- Système d'exploitation ou logiciels d'application
- Options matérielles

#### Installation des options matérielles

Installez toutes les options matérielles avant d'initialiser le serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur les options. Pour des informations spécifiques au serveur, reportez-vous à la section "Installation des options matérielles" (page <u>59</u>).


#### Installation du serveur dans le rack

ATTENTION: planifiez toujours l'installation du rack de manière à monter l'élément le plus lourd dans le bas du rack. Installez d'abord l'élément le plus lourd, puis poursuivez en équipant le rack de bas en haut.

- 1. Installez le serveur et le bras guide-câbles dans le rack. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le système 2U Quick Deploy Rail.
- 2. Connectez les périphériques au serveur.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'électrocution, d'incendie ou de détérioration du matériel, évitez de brancher des connecteurs de téléphone ou de télécommunication aux connecteurs RJ-45.

**IMPORTANT :** si la carte RILOE II (Remote Insight Lights-Out Edition II) est installée dans le serveur, assurez-vous de connecter le câble vidéo au connecteur correspondant situé à l'arrière de la carte. Le connecteur vidéo standard du panneau arrière du serveur n'est pas utilisé lorsque la carte RILOE II est installée. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de la carte RILOE II (Remote Insight Lights-Out Edition II) HP*.

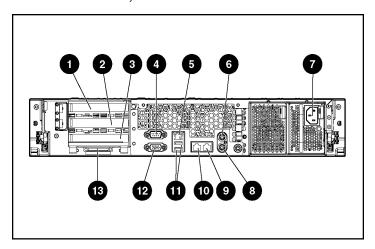


Élément	Description	Couleur
1	Connecteur d'extension PCI-X hot-plug ou non hot- plug n°3, 64 bits/100 MHz, bus B	Sans objet
	Connecteur PCI Express x4 n°2, bus B*	
2	Connecteur d'extension PCI-X hot-plug ou non hot- plug n°2, 64 bits/100 MHz, bus B	Sans objet
	Connecteur PCI Express x4 n°1, bus A*	
3	Connecteur d'extension PCI-X non hot-plug n° 1, 64 bits/133 MHz, bus A	Sans objet
4	Connecteur série	Bleu-vert
5	Connecteur iLO	Sans objet
6	Connecteur souris	Vert
7	Connecteur du cordon d'alimentation	Sans objet
8	Connecteur clavier	Violet

Élément	Description	Couleur
9	Connecteur de carte réseau n°1	Sans objet
10	Connecteur de carte réseau n°2	Sans objet
11	Connecteurs USB	Noir
12	Connecteur vidéo	Bleu
13	Connecteur SCSI VHDCI (port 1)**	Sans objet

<sup>\*</sup> Les cartes PCI Express x8 sont prises en charge sur les modèles SCSI mais s'exécutent à des vitesses x4. Les modèles SAS ne prennent pas en charge les cartes PCI Express.

- 3. Connectez le cordon d'alimentation à l'arrière du serveur.
- 4. Si vous ne souhaitez pas installer le bras guide-câbles, installez le clip de fixation du cordon d'alimentation sur le serveur.

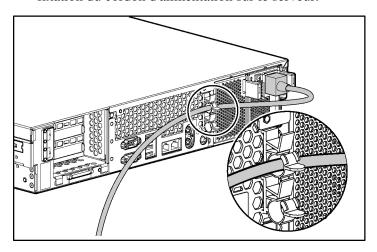


**REMARQUE**: pour plus de clarté, les câbles de périphérique ne sont pas représentés.

**REMARQUE:** si vous utilisez le clip de fixation du cordon d'alimentation, laissez-lui assez de jeu de manière à pouvoir retirer le bloc d'alimentation redondant sans avoir à déconnecter le cordon du bloc principal.

5. Fixez les câbles au bras guide-câbles.

<sup>\*\*</sup>Cette fonction ne s'applique qu'aux modèles SCSI.

**IMPORTANT :** si vous utilisez le bras guide-câbles, laissez assez de jeu dans chaque câble afin de ne pas les endommager lorsque vous sortez le serveur du rack.

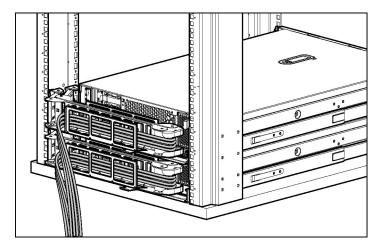

6. Connectez le cordon d'alimentation à la source d'alimentation secteur.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'électrocution ou de détérioration du matériel :

- Ne désactivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. Il s'agit d'une protection importante.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique mise à la terre et facilement accessible à tout moment.
- Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation pour déconnecter le matériel de toute source d'alimentation.
- Acheminez le cordon d'alimentation en dehors des lieux de passage et loin de tout objet pouvant le comprimer ou le pincer. Faites particulièrement attention à la fiche, à la prise secteur et au point de sortie du cordon sur le serveur.

## Installation du système d'exploitation

Pour fonctionner correctement, le système d'exploitation de votre serveur doit être pris en charge. Pour obtenir des informations récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/go/supportos">http://www.hp.com/go/supportos</a>).

Vous pouvez installer un système d'exploitation sur le serveur de deux manières différentes :

- Installation assistée de SmartStart : insérez le CD-ROM SmartStart dans le lecteur approprié et redémarrez le serveur.
- Installation manuelle : insérez le CD-ROM du système d'exploitation dans le lecteur approprié et redémarrez le serveur. Ce processus peut nécessiter le téléchargement de drivers supplémentaires sur le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>).

Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour commencer l'installation.

Pour plus d'informations sur ces procédures, reportez-vous au poster d'installation SmartStart inclus dans le Pack HP ProLiant Essentials Foundation, livré avec le serveur.

## Mise sous tension et configuration du serveur

Pour mettre le serveur sous tension, appuyez sur le bouton Marche/Standby.

Lorsque le serveur démarre, les utilitaires RBSU et ORCA sont automatiquement configurés pour préparer le serveur à l'installation du système d'exploitation.

Pour configurer ces utilitaires manuellement :

- Appuyez sur la touche F8 lorsque le système vous y invite pendant l'initialisation du contrôleur RAID afin de configurer ce dernier à l'aide de l'utilitaire ORCA.
- Appuyez sur la touche **F9** lorsque le système vous y invite pendant le processus d'amorçage pour modifier les paramètres du serveur à l'aide de l'utilitaire RBSU. La langue par défaut du système est l'anglais.

Pour plus d'informations sur la configuration automatique, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'Utilitaire HP RBSU* disponible sur le CD Documentation.

# Enregistrement du serveur

Pour enregistrer un serveur, reportez-vous à la carte d'enregistrement dans le pack *HP ProLiant Essentials Foundation* ou au site Web d'enregistrement HP (<a href="http://register.hp.com">http://register.hp.com</a>).

# Installation des options matérielles

#### Dans cette section

Introduction5	<u> 59</u>
Option de processeur <u>6</u>	<del>50</del>
Option de mémoire <u>6</u>	<u>53</u>
Option de disque dur SCSI hot-plug <u>6</u>	
Option de disque dur SAS hot-plug	
Installation d'une unité de disquette	
Option d'unité de sauvegarde sur cartouche hot-plug	
Ventilateurs hot-plug redondants	<mark>78</mark>
Option de cache d'écriture avec batterie	
Option de bloc d'alimentation CA hot-plug redondant	
Option de cage de fond de panier PCI	
Option de carte d'extension	

#### Introduction

Si vous installez plusieurs options, consultez les instructions d'installation de toutes les options matérielles et identifiez les étapes similaires afin de simplifier le processus.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brûlure au contact de surfaces chaudes, laissez refroidir les disques et les composants internes du système avant de les toucher.

**ATTENTION :** pour éviter d'endommager des composants électriques, assurez-vous que le serveur est correctement relié à la terre avant de procéder à toute installation. Une mise à la terre incorrecte peut en effet provoquer une décharge électrostatique.

#### Option de processeur

Le serveur peut fonctionner avec un ou deux processeurs. Avec deux processeurs, le serveur prend en charge les fonctions d'amorçage via le processeur installé dans le connecteur 1. Toutefois, si le processeur 1 tombe en panne, le système essaye de s'amorcer à partir du processeur 2 et génère un message de panne.

Le serveur utilise des PPM pour alimenter chaque processeur. Le PPM correspondant doit être installé pour chaque processeur, sinon le système ne démarre pas.

ATTENTION: pour éviter toute instabilité thermique et toute détérioration du serveur, ne séparez pas le processeur du dissipateur thermique. Le processeur, le dissipateur thermique et le clip de fixation sont montés d'un bloc.

ATTENTION: pour éviter tout dysfonctionnement du serveur et toute détérioration du matériel, n'installez pas des processeurs de types différents.


**IMPORTANT :** si vous augmentez la vitesse du processeur, mettez à jour la ROM système avant d'installer le processeur.

**IMPORTANT :** le connecteur de processeur 1 et le connecteur de PPM 1 doivent être équipés en permanence, faute de quoi le serveur ne fonctionnera pas correctement.

**IMPORTANT :** installez toujours un PPM lorsque vous installez un processeur. Le système ne démarre pas si le PPM manque.

#### Pour installer un processeur :


- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack, le cas échéant (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).
- 4. Retirez le déflecteur du processeur, le cas échéant.
- 5. Si un ventilateur redondant (en option) se trouve près du processeur, retirezle.

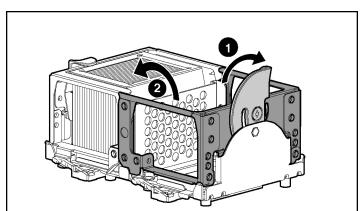

6. Ouvrez le support de fixation du processeur.


7. Libérez le levier de verrouillage du processeur.

ATTENTION: si vous n'ouvrez pas complètement le levier de verrouillage du processeur, celui-ci ne se mettra pas bien en place pendant l'installation, ce qui pourrait provoquer la détérioration du matériel.

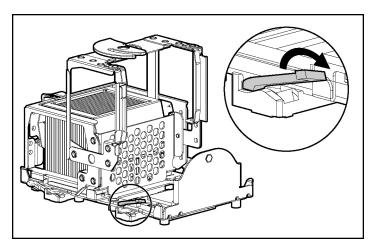


8. Installez le processeur.

ATTENTION: pour éviter tout dysfonctionnement du serveur et toute détérioration du matériel, fermez complètement le levier de verrouillage du processeur.

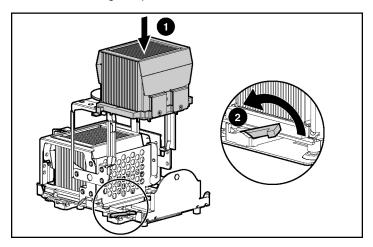


9. Fermez le support de fixation du processeur.

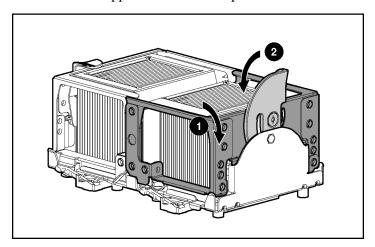

10. Ouvrez les loquets du connecteur de PPM correspondant.



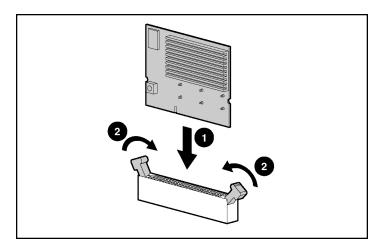

**REMARQUE**: l'aspect des PPM compatibles peut varier.

**REMARQUE :** le PPM est muni d'un détrompeur qui doit être aligné lors de l'installation.

- 12. Installez le ventilateur (voir "Installation des ventilateurs hot-plug redondants" page <u>80</u>).
- 13. Installez le panneau d'accès (voir "Installation du panneau d'accès" page 43).

# Option de mémoire

Vous pouvez étendre la mémoire du serveur en installant des modules DIMM SDRAM DDR-2 PC2-3200 enregistrés. Le serveur prend en charge jusqu'à six modules DMM.

Les modules DIMM PC2-3200 peuvent être à simple ou double rang. Même si la différentiation entre ces deux types de modules DIMM n'est normalement pas importante pour vous, sachez que certaines spécifications de configuration de module DIMM sont basées sur ces classifications. Certaines spécifications de configuration existent avec des modules DIMM simple et double rang qui permettent à l'architecture d'optimiser les performances. Un module DIMM double rang équivaut à deux modules DIMM distincts sur le même module. Bien que n'étant qu'un module DIMM unique, un module DIMM double rang se comporte comme deux modules DIMM distincts. L'existence de modules DIMM double rang est principalement justifiée par la volonté d'obtenir la plus grande capacité possible avec la technologie DIMM actuelle. Si la technologie actuelle permet de créer des modules DIMM simple rang de 2 Go maximum, un module DIMM double rang utilisant la même technologie offrira une capacité de 4 Go. La connaissance de l'existence des modules DIMM simple et double rang est tout ce qui est nécessaire pour comprendre les instructions d'installation de la mémoire sur ce serveur.

**REMARQUE**: l'option AMP (Advanced Memory Protection) de l'utilitaire RBSU fournit une protection supplémentaire de la mémoire au-delà de la fonction Advanced ECC. Par défaut, le serveur est réglé sur **Advanced ECC Support** (Support ECC avancé). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Utilitaire RBSU (ROM-Based Setup Utility)" (page 121) disponible sur le CD Documentation.

Le serveur prend en charge deux types de configurations mémoire avec modules DIMM simple rang :

- Configuration standard pour des performances maximales allant jusqu'à 12 Go de mémoire active (six modules simple rang de 2 Go).
- Configuration de mémoire de secours en ligne pour une disponibilité maximale allant jusqu'à 8 Go de mémoire active et 4 Go de mémoire de secours en ligne.

Le serveur ne prend en charge la mémoire ECC avancée que lorsque des modules DIMM double rang sont installés. La mémoire de secours en ligne n'est pas prise en charge par les modules DIMM double rang. Les anciennes ROM DL380G4 ne prennent pas en charge les modules DIMM double rang. Assurez-vous de bien mettre à niveau votre ROM avant d'installer des modules DIMM double rang.

• Configuration standard pour des performances maximales allant jusqu'à 8 Go de mémoire active (quatre modules double rang de 2 Go).

Pour plus d'informations sur les configurations de modules DIMM simple et double rang, reportez-vous à la section "Spécifications de configuration des modules DIMM" (page <u>65</u>).

#### Spécifications de configuration des modules DIMM

Les spécifications de configuration suivantes s'appliquent aux modules DIMM simple et double rang :

- Installez uniquement des modules DIMM SDRAM DDR-2 PC2-3200 enregistrés, 1,8 volts, de largeur 72 bits et ECC.
- Les modules DIMM doivent être installés en paires.
- Les paires de modules DIMM d'une banque mémoire doivent avoir les mêmes références HP.
- Équipez toujours les modules DIMM dans l'ordre séquentiel par banque : Banque A, Banque B et Banque C.
- Les modules DIMM double rang doivent être installés avant les simple rang (voir tableau ci-dessous).
- Si des modules DIMM double rang sont installés dans les banques A et B, aucun module DIMM supplémentaire ne peut être installé dans la banque C (voir tableau ci-dessous).
- Le tableau suivant liste les sept (7) combinaisons valides de configurations de modules DIMM simple et double rang. "Simple" désigne une banque de modules DIMM simple rang. "Double" désigne une banque de modules DIMM double rang. En cas de configuration non valide, tous les voyants de panne de module DIMM sont allumés et le système se bloque. Si des modules DIMM double rang sont installés, la mémoire de secours en ligne n'est pas prise en charge. Notez qu'une banque contient 2 modules DIMM.

Configuration	Banque A	Banque B	Banque C	Remarques
1	Simple			
2	Simple	Simple		
3	Simple	Simple	Simple	

Configuration	Banque A	Banque B	Banque C	Remarques
4	Double			Mémoire de secours en ligne non prise en charge
5	Double	Simple		Mémoire de secours en ligne non prise en charge
6	Double	Simple	Simple	Mémoire de secours en ligne non prise en charge
7	Double	Double		Mémoire de secours en ligne non prise en charge

- Les configurations mémoire, notamment ECC avancé et Secours en ligne, peuvent être définies dans RBSU. Cet utilitaire affiche un message d'avertissement si la configuration courante ne prend pas en charge le mode AMP sélectionné. Toutefois, si pendant le test POST la configuration de module DIMM n'est pas conforme aux spécifications du mode AMP sélectionné dans RBSU, le serveur bascule par défaut en mode ECC avancé. Le système l'indique en affichant un message durant le test POST.
- Si votre serveur contient plus de 4 Go de mémoire, consultez la documentation du système d'exploitation concernant l'accès à la capacité totale de mémoire installée.

#### Configuration de la mémoire de secours en ligne

Dans la configuration de mémoire de secours en ligne, la ROM configure automatiquement la dernière banque équipée en tant que mémoire de secours. Si seules les banques A et B sont occupées, la banque B est celle de secours. Si les banques A, B et C sont occupées, la banque C est celle de secours. Si les modules DIMM d'une banque qui n'est pas de secours dépassent la limite fixée pour le seuil des erreurs récupérables 1 bit, tel que défini par la garantie préventive, le système copie le contenu de la mémoire de la banque défectueuse dans celle de secours. Le système désactive alors la banque défectueuse et bascule automatiquement sur la banque de secours.

Pour la prise en charge de la mémoire de secours en ligne, vous devez observer les instructions suivantes :

• Il n'est pas possible d'installer des modules DIMM double rang si la mémoire de secours en ligne est activée.


- La mémoire ROM doit être à jour.
- Les modules DIMM installés dans une banque de secours doivent avoir une capacité supérieure ou égale aux modules DIMM installés dans les autres banques.

Par exemple, si la banque A est équipée avec deux modules DIMM de 64 Mo et que la banque B est équipée avec deux modules DIMM de 512 Mo, la banque C devra être équipée avec deux modules DIMM de 256 Mo ou plus afin que le support de la mémoire de secours en ligne fonctionne correctement.

Après avoir installé les modules DIMM, utilisez RBSU afin de configurer le système pour la prise en charge de la mémoire de secours en ligne (voir "Configuration de la mémoire de secours en ligne" page 123).

#### Installation de modules DIMM

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack, le cas échéant (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).
- 4. Ouvrez les loquets du connecteur de DIMM.
- 5. Installez le module DIMM.

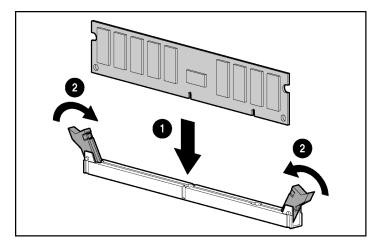

- 6. Installez le panneau d'accès (voir "Installation du panneau d'accès" page 43).
- 7. Si vous installez des modules DIMM dans une configuration de mémoire de secours en ligne, utilisez l'utilitaire RBSU pour configurer cette fonction (voir "Configuration de la mémoire de secours en ligne" page 123).

## Option de disque dur SCSI hot-plug


Lors de l'ajout de disques durs SCSI à votre serveur, observez les instructions générales suivantes :

- Vous pouvez ajouter au plus 14 périphériques SCSI par canal.
- Chaque disque SCSI doit être doté d'un ID unique. Le système définit automatiquement tous les ID SCSI.
- L'ID SCSI de chaque disque dur hot-plug est défini automatiquement sur le numéro d'ID séquentiel suivant dans une série commençant par ID0.
- Si vous n'utilisez qu'un seul disque dur SCSI, installez-le dans le compartiment portant le plus petit numéro.
- Les disques durs hot-plug doivent être du type Wide Ultra2, Ultra3 ou Ultra320 SCSI. Si vous les mélangez avec d'autres types de disques, les performances générales du sous-système de disques se dégradent.
- Utilisez des disques de capacité identique afin de fournir un espace de stockage optimal lorsqu'ils sont regroupés dans le même module RAID.

#### ID SCSI


Le serveur prend en charge les configurations de disque dur à canal unique ou double. La configuration à canal unique (simplex) supporte jusqu'à six disques durs sur le canal. Celle à canal double (duplex) prend en charge deux disques durs sur un canal (ID SCSI 0 et 1) et jusqu'à quatre sur l'autre (ID SCSI de 2 à 5).

Les ID SCSI des configurations simplex et duplex sont présentés. Équipez toujours les compartiments de disque dur en commençant par l'ID SCSI le plus petit.

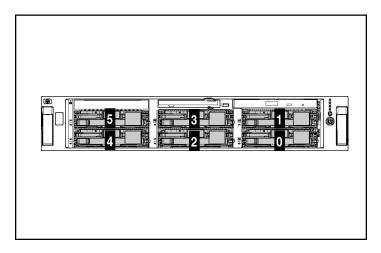

#### Retrait d'un obturateur de disque dur SCSI


ATTENTION: pour éviter un refroidissement inapproprié susceptible de créer des dommages thermiques, n'utilisez le serveur que si tous les compartiments d'unité sont bien équipés d'un composant ou d'un obturateur.

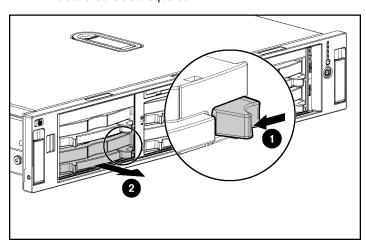

**REMARQUE**: le serveur en lame est livré en standard avec cinq obturateurs de disque dur.

# Installation d'un disque dur SCSI hot-plug

- 1. Retirez l'obturateur ou le disque dur existant du compartiment d'unité (voir "Retrait d'un disque dur SCSI hot-plug" page 71).
- 2. Installez le disque dur.

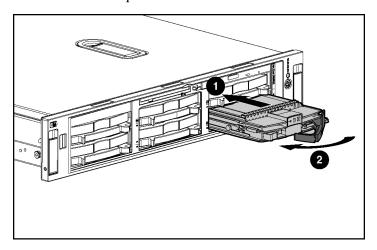


- 3. Déterminez l'état du disque dur à l'aide des voyants de disque dur hot-plug (voir "Combinaisons des voyants de disque dur SCSI hot-plug" page <u>27</u> et "Voyants de disque dur SCSI hot-plug" page <u>26</u>).
- 4. Reprenez les opérations normales.

#### Retrait d'un disque dur SCSI hot-plug

ATTENTION: pour éviter un refroidissement inapproprié susceptible de créer des dommages thermiques, n'utilisez le serveur que si tous les compartiments d'unité sont bien équipés d'un composant ou d'un obturateur.

- 1. Déterminez l'état du disque dur à l'aide des voyants de disque dur hot-plug (voir "Combinaisons des voyants de disque dur SCSI hot-plug" page 27 et "Voyants de disque dur SCSI hot-plug" page 26).
- 2. Sauvegardez toutes les données du serveur sur le disque dur.
- 3. Retirez le disque dur.

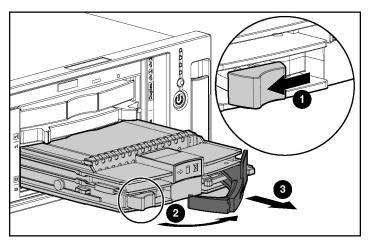


## Option de disque dur SAS hot-plug

Lors de l'ajout de disques durs à votre serveur, observez les instructions générales suivantes :


- Le système définit automatiquement tous les numéros de disque.
- Si vous n'utilisez qu'un seul disque dur, installez-le dans le compartiment portant le plus petit numéro.
- Les disques durs doivent être de types SFF.
- Utilisez des disques de capacité identique afin de fournir un espace de stockage optimal lorsqu'ils sont regroupés dans le même module RAID.

#### Numéros de disque SAS

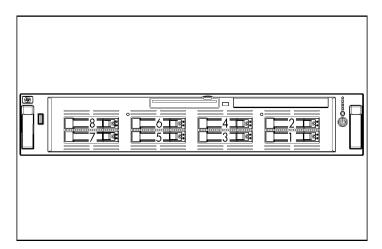



## Installation d'un disque dur SAS hot-plug


1. Retirez l'obturateur de disque dur SAS.

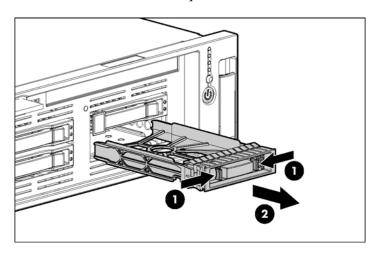

2. Préparez le disque dur SAS.

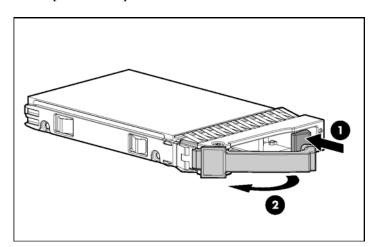

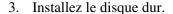

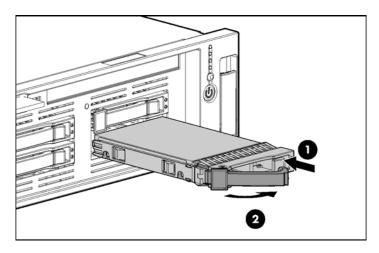



4. Déterminez l'état du disque dur à l'aide des combinaisons des voyants de disque dur SAS hot-plug (page 28).

#### Retrait d'un disque dur SAS hot-plug

ATTENTION: pour éviter un refroidissement inapproprié susceptible de créer des dommages thermiques, n'utilisez le serveur que si tous les compartiments d'unité sont bien équipés d'un composant ou d'un obturateur.

- 1. Déterminez l'état du disque dur à l'aide des combinaisons des voyants de disque dur SAS hot-plug (page 28).
- 2. Sauvegardez toutes les données du serveur sur le disque dur.

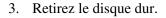

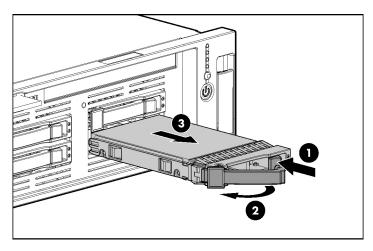


## Installation d'une unité de disquette


**REMARQUE :** cette procédure présente les images du modèle SCSI, mais elle s'applique également au modèle SAS.

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack, le cas échéant (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).



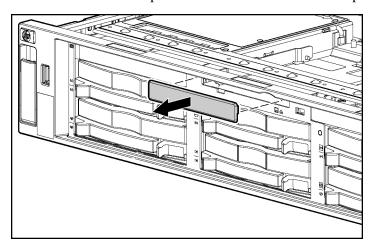


- 5. Faites glisser l'unité de disquette dans le compartiment.
- 6. Serrez la vis.
- 7. Fixez le câble de l'unité de disquette au connecteur approprié situé sur le fond de panier SCSI ou SAS.

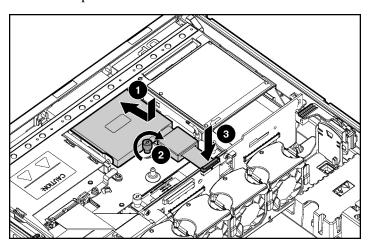


## Option d'unité de sauvegarde sur cartouche hot-plug

REMARQUE: cette fonction ne s'applique qu'aux modèles SCSI.

- 1. Retirez l'obturateur ou le disque dur existant du compartiment d'unité supérieur gauche (voir "Retrait d'un disque dur SCSI hot-plug" page 71).
- 2. Par le dessous, appuyez au centre de l'obturateur d'unité de sauvegarde sur cartouche (1).
- 3. Tirez l'obturateur hors du compartiment (2).

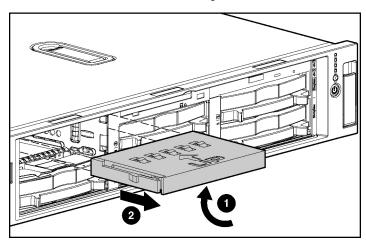

4. Installez l'unité de sauvegarde sur cartouche.

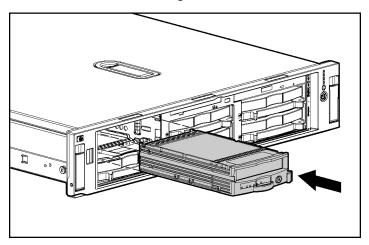

### Ventilateurs hot-plug redondants

**REMARQUE:** cette procédure présente les images du modèle SCSI, mais elle s'applique également au modèle SAS.

Dans la configuration standard, cinq ventilateurs refroidissent le serveur : ventilateurs 2, 4, 5, 6 et 7.

Dans la configuration redondante, les ventilateurs 1, 3 et 8 sont ajoutées pour refroidir le serveur. Cela permet au serveur de continuer à fonctionner en mode non redondant si l'un des ventilateurs tombe en panne.

Le serveur prend en charge les vitesses variables afin de permettre l'augmentation de la vitesse de tous les ventilateurs en cas d'accroissement de la température dans certaines zones. Les ventilateurs tournent à la vitesse minimale, sauf en cas de changement de température nécessitant l'augmentation de leur vitesse afin de refroidir le serveur.

Le serveur s'arrête dans les scénarios suivants :

- Au moment de l'auto-test de mise sous tension (POST) :
  - Le BIOS interrompt le serveur pendant 5 minutes s'il détecte un niveau de température d'alerte. Si ce niveau est toujours détecté après 5 minutes, le BIOS procède à un arrêt complet du système, puis redémarre. Ce processus se répète jusqu'à ce que le niveau de température d'alerte ne soit plus détecté.
  - Le BIOS procède à un arrêt complet du système si les conditions minimales suivantes ne sont pas vérifiées : un minimum de cinq ventilateurs dans la configuration standard ou sept ventilateurs dans la configuration redondante.
  - Le serveur s'arrête immédiatement s'il détecte un niveau de température critique.

**IMPORTANT :** un arrêt immédiat est une fonction contrôlée par le matériel qui a priorité sur toutes les actions des microprogrammes et des logiciels.

- Dans le système d'exploitation :
  - Avec le driver d'état chargé et la fonction Thermal Shutdown (Arrêt thermique) activée dans l'utilitaire RBSU, le driver d'état procède à un arrêt complet s'il détecte un niveau de température d'alerte. Si le serveur détecte un niveau de température critique avant que l'arrêt complet survienne, il s'arrête immédiatement. En outre, le driver d'état procède à un arrêt complet si les conditions minimales suivantes ne sont pas vérifiées : un minimum de cinq ventilateurs dans la configuration standard ou sept ventilateurs dans la configuration redondante.
  - Avec le driver d'état chargé et la fonction Thermal Shutdown (Arrêt thermique) désactivée dans l'utilitaire RBSU, le serveur s'arrête immédiatement s'il détecte un niveau de température critique.
  - Sans le driver d'état chargé, le serveur s'arrête immédiatement s'il détecte un niveau de température critique.

**IMPORTANT :** un arrêt immédiat est une fonction contrôlée par le matériel qui a priorité sur toutes les actions des microprogrammes et des logiciels.

### Spécifications d'installation


AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'électrocution, de blessure et de détérioration du matériel :

- Ne réparez pas des parties du matériel autres que celles spécifiées dans la procédure suivante. Les autres interventions peuvent nécessiter l'arrêt du serveur et le retrait du cordon d'alimentation.
- L'installation et la maintenance de ce produit doivent être exécutées par des personnes parfaitement au fait des procédures, des précautions et des dangers inhérents à ce produit.

Vous devez observer les instructions suivantes lors de l'installation des ventilateurs hot-plug redondants :

- Pour assurer un refroidissement optimal, équipez les emplacements principaux 2, 4, 5, 6 et 7 avant d'équiper les emplacements redondants.
- En cas de panne d'un ventilateur principal, remplacez-le avant d'installer des ventilateurs dans les emplacements redondants.

### Identification des ventilateurs hot-plug

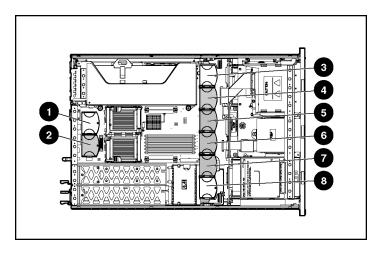


Élément	Description	Configuration
1	Ventilateur 1	Redondant
2	Ventilateur 2	Principal
3	Ventilateur 3	Redondant
4	Ventilateur 4	Principal
5	Ventilateur 5	Principal
6	Ventilateur 6	Principal
7	Ventilateur 7	Principal
8	Ventilateur 8	Redondant

### Installation des ventilateurs hot-plug redondants

- 1. Retirez le serveur du rack, le cas échéant (voir "Extraction du serveur du rack" page <u>41</u>).
- 2. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).

AVERTISSEMENT : en cas de contact avec des surfaces chaudes, il existe un fort risque de brûlure. Agissez avec précaution lors de l'exécution des procédures hot-plug.

3. Installez le ventilateur.

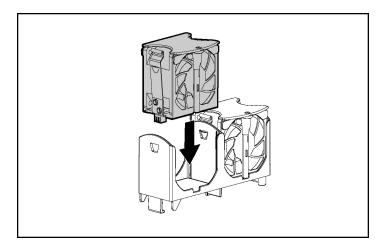



- 4. Assurez-vous que le voyant du ventilateur est vert (voir "Voyant des ventilateurs hot-plug" page <u>35</u>).
- 5. Installez le panneau d'accès (voir "Installation du panneau d'accès" page 43).
- 6. Vérifiez que le voyant d'état interne du panneau avant est vert (voir "Voyants et boutons du panneau avant" page 11).

#### Support de ventilateur avant

Pour retirer le composant :

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).

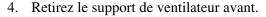

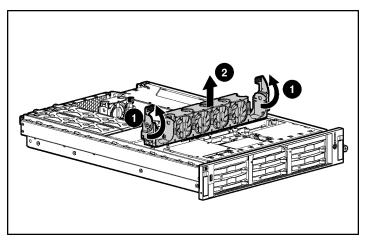

5. Sortez tous les ventilateurs hot-plug de leur support.

Pour réinstaller le support de ventilateur avant, inversez la procédure de retrait et appuyez sur la partie supérieure de chaque ventilateur afin de vous assurer qu'il est bien en place.

### Option de cache d'écriture avec batterie

REMARQUE: cette fonction ne s'applique qu'aux modèles SCSI.

Associé au module de mémoire cache, le module de piles assure la protection des données transportables, améliore les performances générales du contrôleur et conserve les données en cache pendant une période allant jusqu'à 72 heures. Les piles NiMH du module de piles sont continuellement rechargées via un processus de charge lente chaque fois que l'alimentation système est activée.

Pour plus d'informations sur les voyants du cache d'écriture avec batterie, reportez-vous aux sections "Voyants du cache d'écriture avec batterie" et "États des voyants du cache d'écriture avec batterie".

ATTENTION: pour éviter tout dysfonctionnement du serveur ou détérioration du matériel, n'ajoutez pas ou ne retirez pas le module de piles pendant une extension de capacité RAID, une migration RAID ou un changement de taille de stripe.


ATTENTION: après avoir mis le serveur hors tension, patientez 15 secondes, puis vérifiez que le voyant est orange avant de débrancher le câble du module de mémoire cache. Si le voyant orange clignote après 15 secondes, ne débranchez pas le câble. Cela signifie que le module de mémoire cache est en train de sauvegarder les données et le fait de débrancher le câble entraînera une perte de données.

**IMPORTANT:** il peut arriver que la charge du module de piles soit faible lors de son installation. Dans ce cas, un message d'erreur POST s'affiche à la mise sous tension du serveur et indique que le module de piles est temporairement désactivé. Cela ne nécessite aucune intervention de votre part. Les circuits internes rechargent automatiquement les piles et activent le module. Ce processus peut prendre jusqu'à 4 heures. Pendant ce temps, le module de mémoire cache fonctionne correctement, mais sans l'avantage de performance fourni par le module de piles.

**REMARQUE:** la protection des données et la limite de temps s'appliquent également en cas de coupure d'alimentation. Lorsque l'alimentation du système est restaurée, un processus d'initialisation écrit les données préservées sur les disques durs.


#### Pour installer le cache d'écriture avec batterie :

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack, le cas échéant (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).
- 4. Retirez le support de ventilateur avant (voir "Support de ventilateur avant" page 81).
- 5. Retirez la cage de fond de panier PCI (voir "Retrait de la cage de fond de panier PCI" page <u>87</u>).

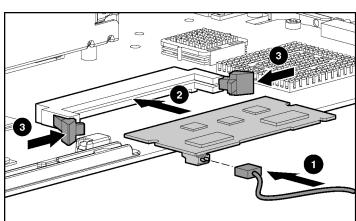

6. Connectez le câble au module de mémoire cache et installez ce dernier.

- 7. Faites passer le câble le long de la carte mère.
- 8. Installez le module de piles dans le serveur.

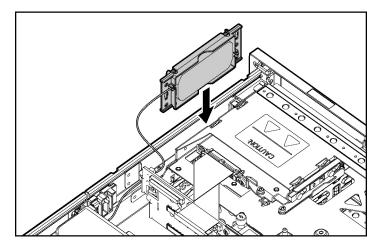

- 9. Installez la cage de fond de panier PCI (voir "Installation de la cage de fond de panier PCI" page <u>86</u>).
- 10. Installez le support de ventilateur avant (voir "Support de ventilateur avant" page <u>81</u>).
- 11. Installez le panneau d'accès (voir "Installation du panneau d'accès" page 43).

12. Mettez le serveur sous tension (voir "Mise sous tension du serveur" page <u>39</u>).


Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur les options.

## Option de bloc d'alimentation CA hot-plug redondant

ATTENTION: pour éviter un refroidissement inapproprié susceptible de créer des dommages thermiques, n'utilisez le serveur que si tous les compartiments d'unité sont bien équipés d'un composant ou d'un obturateur.

- 1. Accès au panneau arrière du serveur (voir "Accès au panneau arrière du serveur" page 43).
- 2. Retirez l'obturateur du bloc d'alimentation.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brûlure au contact de surfaces chaudes, laissez refroidir le bloc d'alimentation ou l'obturateur correspondant avant de les toucher.

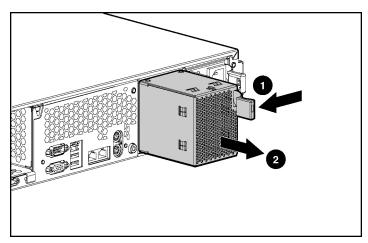

- 3. Faites glisser le bloc d'alimentation dans le compartiment correspondant.
- 4. Connectez le cordon d'alimentation au bloc.
- 5. Faites passer le cordon d'alimentation dans son clip de fixation ou dans le bras guide-câbles.

**REMARQUE:** si vous utilisez le clip de fixation du cordon d'alimentation, laissez-lui assez de jeu de manière à pouvoir retirer le bloc d'alimentation redondant sans avoir à déconnecter le cordon du bloc principal.


- 6. Remettez le bras guide-câbles dans sa position de service.
- 7. Connectez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.
- 8. Vérifiez que le voyant de bloc d'alimentation est vert (voir "Voyants et boutons du panneau arrière" page 13).
- 9. Vérifiez que le voyant d'état externe du panneau avant est vert (voir "Voyants et boutons du panneau avant" page 11).

# Option de cage de fond de panier PCI


#### Installation de la cage de fond de panier PCI

ATTENTION: pour éviter d'endommager le serveur ou les cartes d'extension, mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d'alimentation secteur avant de retirer ou d'installer la cage de fond de panier PCI.

1. Alignez la cage de fond de panier PCI avec le châssis, puis mettez-la en place en la faisant glisser.

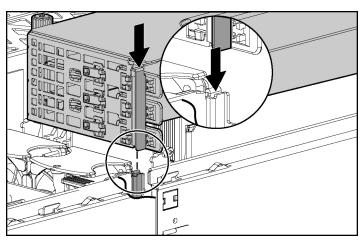


- 2. Serrez les vis pour fixer la cage de fond de panier PCI :
  - a. Retirez les capuchons des vis (1).
  - b. Tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre tout en exerçant une pression, jusqu'au serrage complet (2).
  - c. Tournez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour placer les capuchons (3).

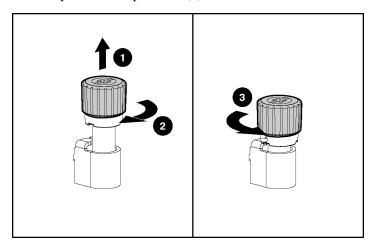

### Retrait de la cage de fond de panier PCI

ATTENTION: pour éviter d'endommager le serveur ou les cartes d'extension, mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d'alimentation secteur avant de retirer ou d'installer la cage de fond de panier PCI.

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack, le cas échéant (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).
- 4. Déconnectez tous les câbles internes ou externes connectés à des cartes d'extension existantes.
- 5. Retirez les vis de la cage de fond de panier PCI en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

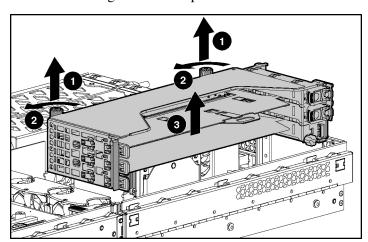

6. Retirez la cage de fond de panier PCI.

## Option de carte d'extension

**REMARQUE**: cette procédure présente les images du modèle SCSI, mais elle s'applique également au modèle SAS.

Le serveur prend en charge les cartes d'extension PCI, PCI-X et PCI Express. La fonctionnalité PCI hot-plug est disponible sur certains connecteurs d'extension.

REMARQUE: PCI Express ne s'applique qu'aux modèles SCSI.

Pour obtenir des instructions sur l'installation d'une carte RILOE II, reportezvous au *Manuel de l'utilisateur de la carte RILOE II (Remote Insight Lights-Out Edition II) HP* disponible sur le CD Documentation.

**IMPORTANT :** nous vous recommandons d'installer la carte RILOE II en option dans le connecteur 1. Si vous prévoyez d'en installer une, laissez ce connecteur libre.


#### Retrait de l'obturateur du connecteur d'extension 1

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).

4. Retirez la cage de fond de panier PCI (voir "Retrait de la cage de fond de panier PCI" page <u>87</u>).

ATTENTION: pour éviter d'endommager le serveur ou les cartes d'extension, mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d'alimentation secteur avant de retirer ou d'installer la cage de fond de panier PCI.

5. Retirez l'obturateur de connecteur d'extension.

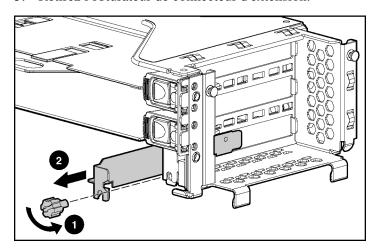



ATTENTION: pour éviter un refroidissement inapproprié susceptible de créer des dommages thermiques, n'utilisez le serveur que si tous les connecteurs PCI sont bien équipés d'un obturateur ou d'une carte d'extension.

Pour replacer le composant, inversez la procédure de retrait.

#### Retrait des obturateurs des connecteurs d'extension 2 et 3


- 1. Retirez le serveur du rack (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 2. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).

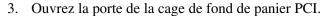

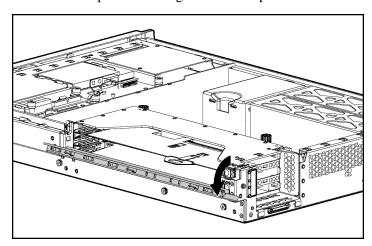

ATTENTION: pour éviter un refroidissement inapproprié susceptible de créer des dommages thermiques, n'utilisez le serveur que si tous les connecteurs PCI sont bien équipés d'un obturateur ou d'une carte d'extension.

4. Retirez l'obturateur de connecteur d'extension.

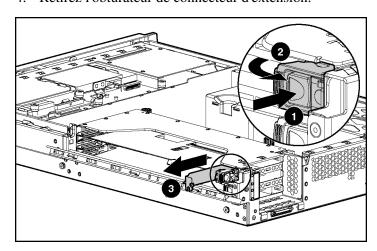


Pour replacer le composant, inversez la procédure de retrait.


### Installation d'une carte d'extension non hot-plug

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack, le cas échéant (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).
- 4. Retirez la cage de fond de panier PCI (voir "Retrait de la cage de fond de panier PCI" page <u>87</u>).

ATTENTION: pour éviter d'endommager le serveur ou les cartes d'extension, mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d'alimentation secteur avant de retirer ou d'installer la cage de fond de panier PCI.

- 5. Retirez le cache de l'obturateur du connecteur d'extension 1 (voir "Retrait de l'obturateur du connecteur d'extension 1" page <u>88</u>).
- 6. Débloquez le clip de fixation PCI.

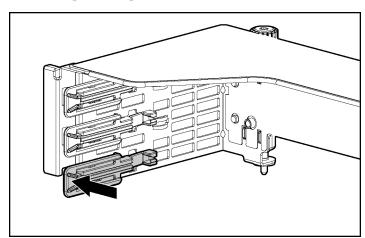

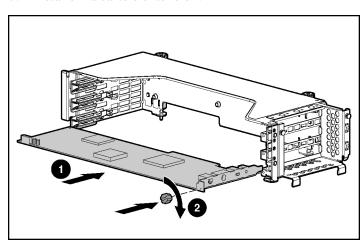

7. Installez la carte d'extension.

- 8. Bloquez le clip de fixation PCI.
- 9. Installez la cage de fond de panier PCI (voir "Installation de la cage de fond de panier PCI" page <u>86</u>).
- 10. Connectez tous les câbles internes ou externes requis à la carte d'extension. Reportez-vous à la documentation livrée avec la carte d'extension.
- 11. Fermez la porte de la cage de fond de panier PCI.
- 12. Installez le panneau d'accès (voir "Installation du panneau d'accès" page 43).

### Installation des cartes d'extension PCI hot-plug

Le serveur prend en charge la technologie PCI hot-plug qui, associée au système d'exploitation du serveur, permet de remplacer, d'ajouter et de mettre à niveau des cartes d'extension sans mettre le serveur hors tension.


Le serveur doit répondre aux critères suivants pour supporter la technologie PCI hot-plug :

- Matériel système PCI hot-plug (disponible sur ce serveur)
- Drivers de périphérique PCI hot-plug installés à l'aide du CD SmartStart
- Système d'exploitation avec support PCI hot-plug

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel d'administration PCI hot-plug* disponible sur le CD Documentation.


Pour installer une carte d'extension hot-plug :

- 1. Retirez le serveur du rack, le cas échéant (voir "Extraction du serveur du rack" page <u>41</u>).
- 2. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).
- 3. Ouvrez la porte de la cage de fond de panier PCI.

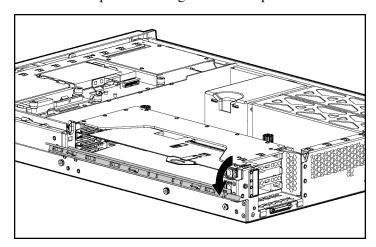


- 4. Appuyez sur le bouton PCI hot-plug pour mettre le connecteur hors tension. Le connecteur est hors tension lorsque le voyant d'alimentation vert du connecteur arrête de clignoter.
- 5. Retirez l'obturateur du connecteur d'extension, le cas échéant (voir "Retrait des obturateurs des connecteurs d'extension 2 et 3" page <u>89</u>).

### 6. Débloquez le clip de fixation PCI.

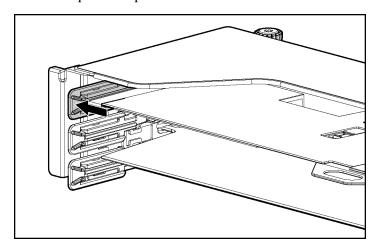

#### 7. Installez la carte d'extension.

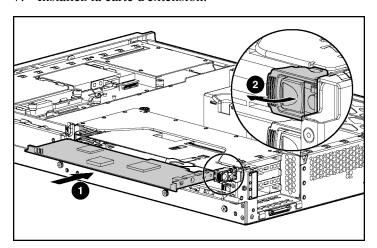

- 8. Bloquez le clip de fixation PCI.
- 9. Connectez tous les câbles internes ou externes requis à la carte d'extension. Reportez-vous à la documentation livrée avec la carte d'extension.
- 10. Fermez le levier de dégagement.
- 11. Appuyez sur le bouton PCI hot-plug et attendez que le voyant soit vert non clignotant.
- 12. Fermez la porte de la cage de fond de panier PCI.
- 13. Installez le panneau d'accès (voir "Installation du panneau d'accès" page 43).

## Câblage du serveur

Dane	Catta	section

Câblage	97
Câblage du modèle SAS	
Câblage du modèle SCSI	

## **Câblage**

Cette section fournit les instructions relatives au câblage de votre serveur et à celui d'options matérielles permettant d'optimiser les performances.

Pour plus d'informations sur le câblage de la carte RILOE II en option, reportezvous au *Manuel de l'utilisateur de la carte RILOE II (Remote Insight Lights-Out Edition II) HP* disponible sur le CD Documentation.

Pour plus d'informations sur le câblage des composants périphériques, reportezvous au document technique sur le déploiement dans des racks HP ou Compaq, disponible sur le site Web HP (<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>).


## Câblage du modèle SAS

#### Liste des rubriques :

Câblage du disque dur SAS	<u>98</u>
Câblage USB	
Câblage du lecteur de DVD/CD-ROM	
Câblage de l'unité de disquette	
Câblage de l'interrupteur/voyant d'alimentation	
Câblage du fond de panier PCI hot-plug en option	
Câblage de la carte RILOE II	
Câblage de l'alimentation interne	


### Câblage du disque dur SAS

Le serveur HP ProLiant DL380 Generation 4 modèle SAS utilise un bus série SCSI pour connecter les disques durs SAS d'un fond de panier SAS sur un contrôleur PCI SAS. Dans un environnement SAS, chaque disque dur a une connexion directe avec le contrôleur SAS. Deux câbles connectent le contrôleur PCI SAS au fond de panier SAS. Chaque câble contrôle quatre unités SAS.

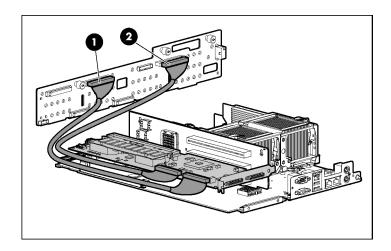


## Câblage USB

Le câble USB relie le connecteur USB du panneau avant au fond de panier SAS.

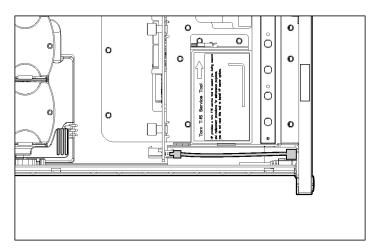


## Câblage du lecteur de DVD/CD-ROM

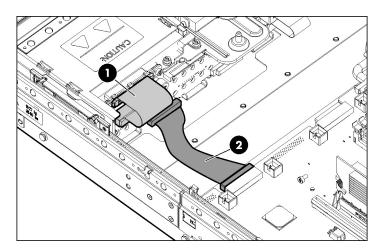

Élément	Description des câbles	
1	Câble du lecteur de DVD/CD-ROM	
2	Câble système du lecteur de DVD/CD-ROM	


# Câblage de l'unité de disquette

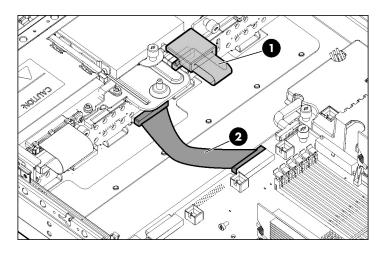

Élément	Description des câbles	
1	Câble de l'unité de disquette	
2	Câble système de l'unité de disquette	


#### Câblage de l'interrupteur/voyant d'alimentation

Le câble de l'interrupteur/voyant d'alimentation connecte la carte correspondante au fond de panier SAS.

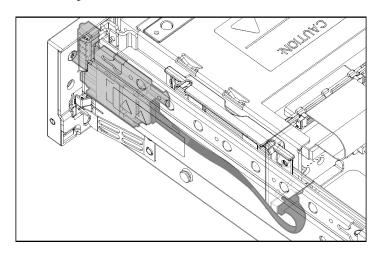


### Câblage du fond de panier PCI hot-plug en option

Le serveur est doté d'un fond de panier PCI hot-plug qui fait partie de l'option PCI hot-plug et fournit la fonctionnalité hot-plug aux deux connecteurs d'extension. Un câble à ruban connecte le fond de panier PCI hot-plug à la carte de la cage.

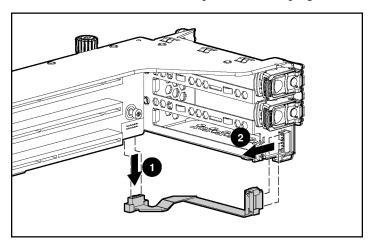


### Câblage de la carte RILOE II

Le câble Remote Insight à 30 broches est livré avec le kit de câbles RILOE II. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de la carte RILOE II (Remote Insight Lights-Out Edition II)* disponible sur le CD Documentation.

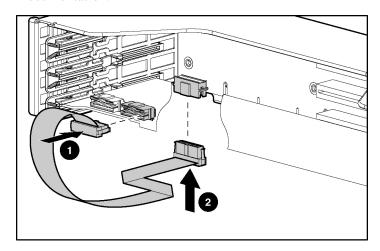

# Câblage de l'alimentation interne

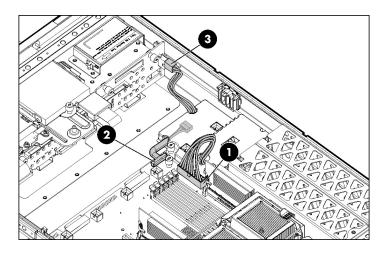

Élément	Description	
1	Câble d'alimentation système	
2	Câble de signal du bloc d'alimentation	
3	Câble d'alimentation SAS	

### Câblage du modèle SCSI

#### Liste des rubriques :


05
05
07
08
09
10
11
12
13
14
14
15
15
16
17
() ()

**IMPORTANT**: si une configuration simplex ou duplex n'est pas correctement câblée, le voyant d'erreur de la configuration SCSI s'allume. Reportez-vous à la section "Voyants du fond de panier SCSI (page <u>25</u>)" pour localiser le voyant.

**REMARQUE**: le serveur est livré avec deux câbles SCSI courts identiques. Deux câbles SCSI longs en option sont disponibles pour les contrôleurs RAID PCI. Une carte de terminaison en option est disponible pour prendre en charge les configurations SCSI duplex.

### Câblage SCSI simplex intégré

Dans cette configuration, le contrôleur Smart Array 6i intégré contrôle jusqu'à six disques durs via un bus SCSI unique. Cette configuration est celle par défaut.

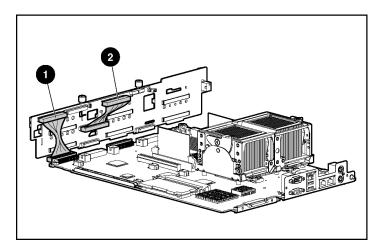



REMARQUE: les câbles SCSI courts sont identiques.

Élément	Description du composant	ID SCSI gérés
1	Câble SCSI court	0, 1, 2, 3, 4, 5
2	Câble SCSI court permettant de relier entre eux les deux bus SCSI	Sans objet

### Câblage SCSI duplex intégré

Dans cette configuration, le contrôleur Smart Array 6i intégré contrôle jusqu'à six disques durs via deux bus SCSI : un bus avec au plus deux disques et l'autre avec au plus quatre disques.

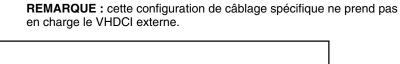

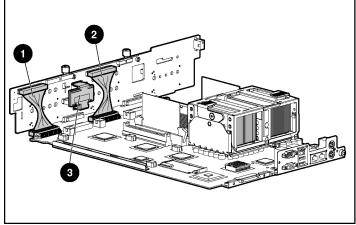

**REMARQUE :** une carte de terminaison et des câbles SCSI longs en option sont disponibles dans le kit de configuration SCSI.


REMARQUE : les câbles SCSI courts sont identiques.

Élément	Description du composant	ID SCSI gérés
1	Câble SCSI court	0, 1
2	Câble SCSI court	2, 3, 4, 5
3	Carte de terminaison SCSI en option	Sans objet

Reportez-vous à la section "Installation de la carte de terminaison SCSI" (page 110) pour connaître les procédures d'installation de cette carte.

### Câblage SCSI simplex PCI

Dans cette configuration, un contrôleur RAID PCI en option contrôle jusqu'à six disques durs via un bus SCSI unique.

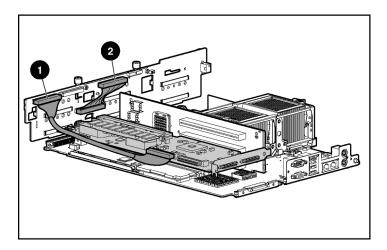


**REMARQUE :** une carte de terminaison et des câbles SCSI longs en option sont disponibles dans le kit de configuration SCSI.

Élément	Description du composant	ID SCSI gérés
1	Câble SCSI long en option	0, 1, 2, 3, 4, 5
2	Câble SCSI court permettant de relier entre eux les deux bus SCSI	Sans objet

### Câblage SCSI duplex PCI

Dans cette configuration, un contrôleur RAID PCI en option contrôle jusqu'à six disques durs via deux bus SCSI : un bus avec au plus deux disques et l'autre avec au plus quatre disques.

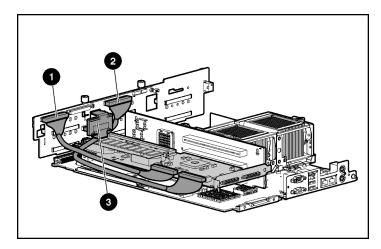

**REMARQUE**: une carte de terminaison et des câbles SCSI longs en option sont disponibles dans le kit de configuration SCSI.


Élément	Description du composant	ID SCSI gérés
1	Câble SCSI long en option	0, 1
2	Câble SCSI long en option	2, 3, 4, 5
3	Carte de terminaison SCSI en option	Sans objet

Reportez-vous à la section "Installation de la carte de terminaison SCSI" (page <u>110</u>) pour connaître les procédures d'installation de cette carte.

### Câblage SCSI duplex mixte


Dans cette configuration, un contrôleur RAID PCI en option contrôle jusqu'à six disques durs via deux bus SCSI : un bus avec au plus deux disques et l'autre avec au plus quatre disques. Deux options de configuration sont disponibles pour ce type de câblage.

**REMARQUE :** cette configuration de câblage spécifique ne prend pas en charge le VHDCI externe.

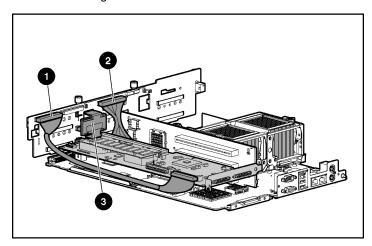

**REMARQUE:** une carte de terminaison et des câbles SCSI longs en option sont disponibles dans le kit de configuration SCSI.

Élément	Description du composant	ID SCSI gérés
1	Câble SCSI long en option	0, 1
2	Câble SCSI court	2, 3, 4, 5
3	Carte de terminaison SCSI en option	Sans objet

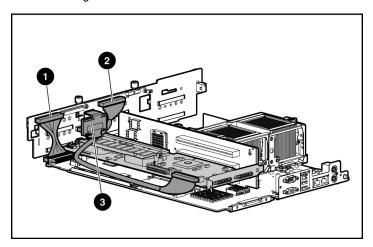

**REMARQUE :** cette configuration de câblage spécifique prend en charge le VHDCI externe.

**REMARQUE :** une carte de terminaison et des câbles SCSI longs en option sont disponibles dans le kit de configuration SCSI.

Élément	Description du composant	ID SCSI gérés
1	Câble SCSI court	0, 1
2	Câble SCSI long en option	2, 3, 4, 5
3	Carte de terminaison SCSI en option	Sans objet


#### Installation de la carte de terminaison SCSI

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).
- 4. Retirez le support de ventilateur avant (voir "Support de ventilateur avant" page <u>81</u>).

**IMPORTANT:** pour cette procédure, il n'est pas nécessaire de retirer les ventilateurs hot-plug du support avant. Lors de la réinstallation du support de ventilateur avant, appuyez sur la partie supérieure de chaque ventilateur afin de vous assurer qu'il est bien en place.

**REMARQUE:** pour plus d'informations sur la préparation du serveur en vue des procédures d'installation ou de retrait, reportez-vous au CD Documentation.

5. Installez la carte de terminaison SCSI.

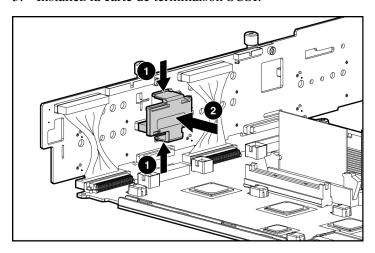



#### Retrait de la carte de terminaison SCSI

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page <u>39</u>).
- 2. Retirez le serveur du rack (voir "Extraction du serveur du rack" page 41).
- 3. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).
- 4. Retirez le support de ventilateur avant (voir "Support de ventilateur avant" page <u>81</u>).

**IMPORTANT:** pour cette procédure, il n'est pas nécessaire de retirer les ventilateurs hot-plug du support avant. Lors de la réinstallation du support de ventilateur avant, appuyez sur la partie supérieure de chaque ventilateur afin de vous assurer qu'il est bien en place.


**REMARQUE**: pour plus d'informations sur la préparation du serveur en vue des procédures d'installation ou de retrait, reportez-vous au CD Documentation.

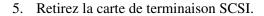

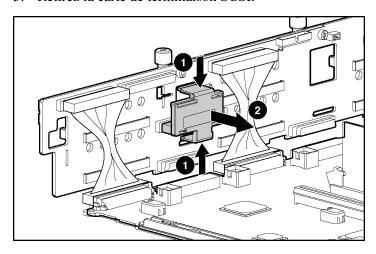


# Câblage USB

Le câble USB relie le connecteur USB du panneau avant au fond de panier SCSI.

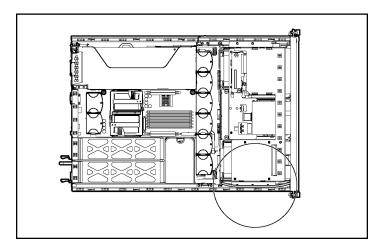


# Câblâge du lecteur de DVD/CD-ROM

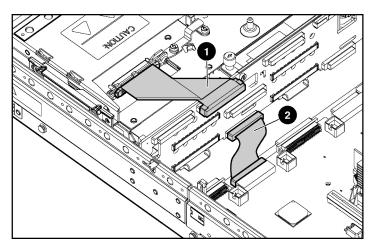

Élén	nent	Description des câbles
1		Câble du lecteur de DVD/CD-ROM
2		Câble système du lecteur de DVD/CD-ROM


# Câblage de l'unité de disquette

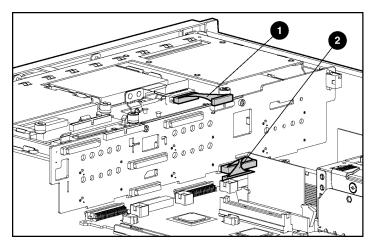

Élément	Description des câbles
1	Câble de l'unité de disquette
2	Câble système de l'unité de disquette


# Câblage de l'interrupteur/voyant d'alimentation

Le câble de l'interrupteur/voyant d'alimentation connecte la carte correspondante au fond de panier SCSI.

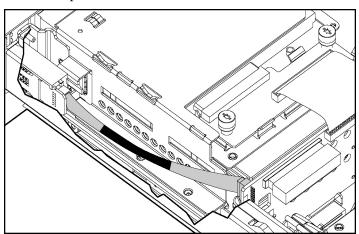


# Câblage du fond de panier PCI hot-plug en option

Le serveur est doté d'un fond de panier PCI hot-plug qui fait partie de l'option PCI hot-plug et fournit la fonctionnalité hot-plug aux deux connecteurs d'extension. Un câble à ruban connecte le fond de panier PCI hot-plug à la carte de la cage.

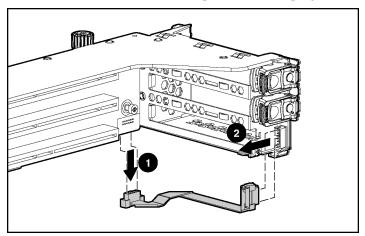


# Câblage de la carte RILOE II

Le câble Remote Insight à 30 broches est livré avec le kit de câbles RILOE II. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de la carte RILOE II (Remote Insight Lights-Out Edition II)* disponible sur le CD Documentation.

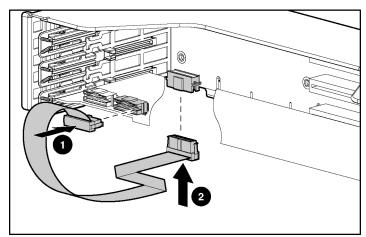


# Câblage de l'alimentation interne

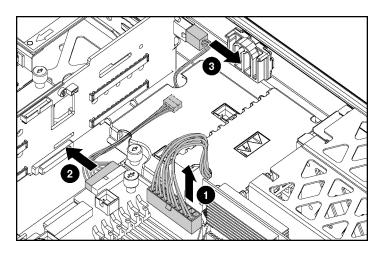

Élément	Description
1	Câble d'alimentation système
2	Câble de signal du bloc d'alimentation
3	Câble d'alimentation SCSI



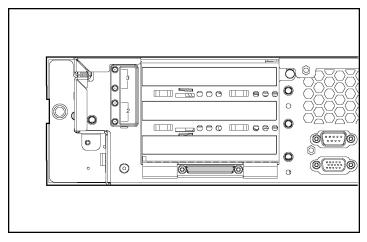

Le connecteur SCSI VHDCI externe (port 1) peut uniquement être utilisé dans les configurations SCSI suivantes :

- Simplex intégré
- Simplex PCI
- Duplex PCI
- Duplex mixte (l'une des deux options de configuration)
   Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Câblage SCSI duplex mixte".

Après avoir terminé le câblage des options de stockage externe, utilisez les utilitaires suivants :

- RBSU pour configurer un nouveau matériel dans le système
   Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Utilitaire HP RBSU (ROM-Based Setup Utility)" (page 121) ou au Manuel de l'utilisateur de l'Utilitaire RBSU disponible sur le CD Documentation.
- ORCA pour configurer et superviser les modules RAID
   Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du contrôleur Smart Array 6i disponible sur le CD Documentation.

Pour plus d'informations sur le câblage externe, consultez le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a>).

# Logiciels serveur et utilitaires de configuration

<b>Dans</b>	cette	section

Outils de configuration	
Conserver le système à jour	
Outils de diagnostic	<u>134</u>
Outils de supervision	
Outils de configuration	<u>119</u>

### Liste des outils :

Logiciel SmartStart	.119
Utilitaire HP RBSU (ROM-Based Setup Utility)	
Utilitaire ACU (Array Configuration Utility)	
Utilitaire ORCA (Option ROM Configuration for Arrays)	
HP ProLiant Essentials RDP (Rapid Deployment Pack)	
Ressaisie du numéro de série et de l'ID produit du serveur	
<u>*</u>	

# **Logiciel SmartStart**

SmartStart est un ensemble de logiciels qui optimise l'installation sur un seul serveur, et vous permet ainsi de déployer votre configuration de serveur de manière simple et uniforme. SmartStart a été testé sur de nombreux serveurs ProLiant et fournit donc des configurations fiables et éprouvées.

SmartStart simplifie le processus de déploiement en exécutant une vaste gamme d'opérations de configuration, notamment :

- Configuration du matériel à l'aide d'utilitaires de configuration intégrés, tels que RBSU et ORCA.
- Préparation du système pour l'installation des versions "commerciales" versions des principaux systèmes d'exploitation.

- Installation automatique d'agents de supervision, utilitaires et drivers optimisés lors de chaque installation assistée.
- Test du matériel du serveur à l'aide de l'utilitaire Insight Diagnostics (voir "HP Insight Diagnostics" page <u>135</u>).
- Installation de drivers logiciels directement à partir du CD. Pour les systèmes dotés d'une connexion Internet, le menu Autorun (Exécution automatique) de SmartStart permet d'accéder à la liste complète des logiciels système ProLiant.
- Accès aux utilitaires ACU (Array Configuration Utility), ADU (Array Diagnostic Utility) (page 134) et Erase.

SmartStart est inclus dans le pack HP ProLiant Essentials Foundation. Pour plus d'informations sur le logiciel SmartStart, reportez-vous au pack HP ProLiant Essentials Foundation ou consultez le site Web HP (http://www.hp.com/servers/smartstart).

### **Boîte à outils SmartStart Scripting**

SmartStart Scripting Toolkit est un outil de déploiement de serveurs qui permet une installation automatisée sans surveillance pour des déploiements à grande échelle. Il permet de prendre en charge les serveurs ProLiant BL, ML et DL. Il contient un ensemble modulaire d'utilitaires et une documentation importante qui décrit comment mettre en œuvre ces nouveaux outils pour créer un processus automatisé de déploiement de serveurs.

À l'aide de la technologie SmartStart, il permet de créer aisément des scripts de configuration standard du serveur. Ces scripts permettent d'automatiser un grand nombre des procédures manuelles du processus de configuration du serveur. Ce processus automatisé de configuration permet de réduire le temps de déploiement de chaque serveur, et ainsi d'effectuer rapidement des déploiements à grande échelle.

Pour plus d'informations et pour télécharger la boîte à outils SmartStart Scripting, consultez le site Web HP (http://www.hp.com/servers/sstoolkit).

#### Utilitaire de duplication de configuration

n.html).

ConRep est livré dans la boîte à outils SmartStart Scripting et fonctionne avec RBSU pour répliquer une configuration matérielle sur des serveurs ProLiant. Cet utilitaire est exécuté à l'état 0, **Run Hardware Configuration Utility** (Exécuter l'utilitaire de configuration matérielle), lors du déploiement d'un serveur basé sur un script. ConRep lit l'état des variables d'environnement du système pour déterminer la configuration, puis écrit les résultats dans un fichier de script modifiable. Ce fichier peut ensuite être déployé sur d'autres serveurs possédant des composants matériels et logiciels similaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de la boîte à outils SmartStart Scripting* disponible sur le site Web HP (http://h18004.www1.hp.com/products/servers/management/toolkit/documentatio

### **Utilitaire HP RBSU (ROM-Based Setup Utility)**

RBSU, utilitaire de configuration intégré, exécute une vaste gamme d'opérations de configuration, notamment :

- Configuration des périphériques système et des options installées
- Affichage des informations système
- Sélection du contrôleur d'amorçage principal
- Configuration des options de mémoire
- Sélection de la langue

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'Utilitaire HP RBSU (ROM-Based Setup Utility)* disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/servers/smartstart).

#### Utilisation de l'utilitaire RBSU

À la première mise sous tension du serveur, le système vous demande d'accéder à l'utilitaire RBSU et de sélectionner une langue. Les paramètres de configuration par défaut sont définis à ce stade et peuvent être modifiés ultérieurement. La plupart des fonctionnalités de RBSU ne sont pas nécessaires pour configurer le serveur.

Pour naviguer dans RBSU, utilisez les touches suivantes :

- Pour accéder à RBSU, appuyez la touche **F9** pendant la mise sous tension, à l'apparition du message dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches fléchées.
- Pour effectuer des sélections, appuyez sur la touche **Entrée**.

**IMPORTANT**: l'utilitaire RBSU enregistre automatiquement les paramètres lorsque vous appuyez sur la touche **Entrée**. Aucun message de confirmation des paramètres ne s'affiche avant la sortie de l'utilitaire. Pour modifier un paramètre sélectionné, vous devez au préalable sélectionner un autre paramètre, puis appuyer sur la touche **Entrée**.

### Procédure de configuration automatique

Le processus de configuration automatique s'exécute automatiquement lorsque vous démarrez le serveur pour la première fois. Pendant la séquence de mise sous tension, la ROM système configure automatiquement le système complet sans aucune intervention de l'utilisateur. Lors de ce processus, l'utilitaire ORCA (Option ROM Configuration for Arrays), dans la plupart des cas, configure automatiquement le module RAID à un paramètre défini par défaut basé sur le nombre d'unités connectées au serveur.

**REMARQUE**: le serveur peut ne pas prendre en charge tous les exemples suivants.

**REMARQUE:** si l'unité d'initialisation n'est pas vide ou que des données ont déjà été écrites dessus, ORCA ne configure pas automatiquement le module RAID. Vous devez l'exécuter pour configurer les paramètres RAID.

Unités installées	Unités utilisées	Niveau de RAID
1	1	RAID 0
2	2	RAID 1
3, 4, 5 ou 6	3, 4, 5 ou 6	RAID 5
Plus de 6	0	Aucun

Pour modifier les paramètres par défaut de l'utilitaire ORCA et ceux du processus de configuration automatique, appuyez sur la touche **F8** lorsque le système vous y invite.

Par défaut, la langue définie par le processus de configuration automatique est l'anglais. Pour modifier des paramètres par défaut du processus de configuration automatique, par exemple ceux concernant la langue, le système d'exploitation et le contrôleur d'initialisation principal, exécutez l'utilitaire RBSU en appuyant sur la touche **F9**. Après avoir sélectionné les paramètres, quittez l'utilitaire RBSU et autorisez le serveur à redémarrer automatiquement.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'Utilitaire HP RBSU (ROM-Based Setup Utility)* disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/servers/smartstart).

### Option d'amorçage

Une fois le processus de configuration automatique terminé ou une fois le serveur réamorcé après avoir quitté RBSU, la séquence d'auto-test de mise sous tension (POST) s'exécute puis l'écran d'option d'amorçage s'affiche. Cet écran s'affiche durant quelques secondes avant que le système essaie de s'amorcer à partir d'un CD amorçable ou du disque dur. À ce moment, le menu à l'écran vous permet d'installer un système d'exploitation ou d'apporter des modifications à la configuration du serveur dans l'utilitaire RBSU.

### Console série BIOS

La console série BIOS vous permet de configurer le port série pour afficher les messages d'erreur POST, et de lancer l'utilitaire RBSU à distance via une connexion série au port COM du serveur. Un clavier et une souris ne sont pas nécessaires sur le serveur qui est configuré à distance.

Pour plus d'informations sur la console série BIOS, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de la console série BIOS* disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/servers/smartstart">http://www.hp.com/servers/smartstart</a>).

#### Configuration de la mémoire de secours en ligne

Pour configurer la mémoire de secours en ligne :

- 1. Installez les modules DIMM requis.
- 2. Accédez à l'utilitaire RBSU en appuyant sur la touche **F9** pendant la mise sous tension à l'apparition de l'invite dans le coin supérieur droit de l'écran.

- 3. Sélectionnez **System Options** (Options système).
- 4. Sélectionnez **Advanced Memory Protection** (Protection avancée de la mémoire).
- 5. Sélectionnez **Online Spare with Advanced ECC Support** (Support de la mémoire de secours en ligne avec support ECC avancé).
- 6. Appuyez sur la touche Entrée.
- 7. Appuyez sur la touche **Échap** pour quitter le menu en cours ou sur la touche **F10** pour quitter RBSU.

Pour plus d'informations sur la mémoire de secours en ligne, reportez-vous au document technique disponible sur le site Web HP (<a href="http://www.compaq.com/support/techpubs/whitepapers/tm010301wp.html">http://www.compaq.com/support/techpubs/whitepapers/tm010301wp.html</a>).

# **Utilitaire ACU (Array Configuration Utility)**

ACU est un utilitaire de type navigateur doté des fonctionnalités suivantes :

- Il s'exécute en tant qu'application locale ou service distant.
- Il prend en charge l'extension de capacité RAID en ligne, l'extension de capacité des unités logiques, l'affectation des unités de secours en ligne et la migration de niveau RAID et de taille de stripe.
- Il suggère la configuration optimale pour un système non configuré.
- Il fournit différents modes de fonctionnement, ce qui permet une configuration plus rapide et un meilleur contrôle des options de configuration.
- Il reste disponible tant que le serveur est allumé.
- Il affiche à l'écran des conseils concernant chaque étape d'une procédure de configuration.

Pour bénéficier de performances optimales, vous devez utiliser au minimum une résolution d'affichage de  $800 \times 600$  en 256 couleurs. Les serveurs sous Microsoft® requièrent Internet Explorer 5.5 (avec Service Pack 1) ou supérieur. Pour les serveurs Linux, consultez le fichier README.TXT pour des informations supplémentaires sur les navigateurs et fonctions pris en charge.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'utilitaire HP ACU* disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>).

### **Utilitaire ORCA (Option ROM Configuration for Arrays)**

Avant d'installer un système d'exploitation, vous pouvez utiliser l'utilitaire ORCA pour créer la première unité logique, affecter des niveaux RAID et définir les configurations de mémoire de secours en ligne.

L'utilitaire prend également en charge les fonctions suivantes :

- Reconfiguration d'une ou de plusieurs unités logiques
- Affichage de la configuration d'unité logique courante.
- Suppression d'une configuration d'unité logique.
- Configuration du contrôleur en contrôleur d'amorçage

Si vous n'utilisez pas l'utilitaire, ORCA emploie par défaut la configuration standard.

Pour plus d'informations sur la configuration du contrôleur RAID, reportez-vous au manuel de l'utilisateur correspondant.

Pour plus d'informations sur les configurations par défaut utilisées par ORCA, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'Utilitaire HP RBSU* disponible sur le CD Documentation.

# **HP ProLiant Essentials RDP (Rapid Deployment Pack)**

Le logiciel RPD (Rapid Deployment Pack) est la meilleure méthode pour un déploiement rapide à grande échelle. Il intègre deux puissants produits : Altiris Deployement Solution et le module HP ProLiant Integration.

L'interface intuitive de la console Altiris Deployment Solution offre des solutions "pointer-cliquer" et "glisser-déplacer" simplifiées, permettant de déployer à distance des serveurs cibles, dont des serveurs en lame. Elle vous permet d'exécuter des fonctions d'images ou de scripts, et de conserver des images logicielles.

Pour plus d'informations sur le logiciel RDP, reportez-vous au CD HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack ou consultez le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/servers/rdp">http://www.hp.com/servers/rdp</a>).

### Ressaisie du numéro de série et de l'ID produit du serveur

Après le remplacement de la carte mère, vous devez ressaisir le numéro de série et de l'ID produit du serveur.

- 1. Pendant la séquence de démarrage du serveur, appuyez sur la touche **F9** pour accéder à l'utilitaire RBSU.
- 2. Sélectionnez le menu **System Options** (Options du système).
- 3. Sélectionnez **Serial Number** (Numéro de série). L'avertissement suivant s'affiche :

WARNING! WARNING! The serial number is loaded into the system during the manufacturing process and should NOT be modified. This option should only be used by qualified service personnel. This value should always match the serial number sticker located on the chassis. (Avertissement! Le numéro de série est chargé dans le système lors de la fabrication et ne doit PAS être modifié. Cette option ne doit être utilisée QUE par un technicien qualifié. Cette valeur doit toujours correspondre à celle indiquée sur l'étiquette du numéro de série apposée sur le châssis.)

- 4. Appuyez sur la touche **Entrée** pour effacer l'avertissement.
- 5. Entrez le numéro de série et appuyez sur la touche **Entrée**.
- 6. Sélectionnez **Product ID** (ID produit).
- 7. Entrez l'ID produit et appuyez sur la touche **Entrée**.
- 8. Appuyez sur la touche **Échap** pour fermer le menu.

- 9. Appuyez sur la touche **Échap** pour quitter l'utilitaire RBSU.
- 10. Appuyez sur la touche **F10** pour confirmer la fermeture de l'utilitaire RBSU. Le serveur redémarre automatiquement.

# **Outils de supervision**

#### Liste des outils :

ASR (Automatic Server Recovery)	<u>127</u>
ROMPaq	128
Utilitaire Online ROM Flash Component	
Technologie iLO (Integrated Lights-Out)	
StorageWorks L&TT (Library et Tape Tools)	
Agents de supervision	130
HP SIM (Systems Insight Manager)	
Support de la ROM redondante	
Utilitaire iLO RBSU	
Prise en charge USB	

# **ASR (Automatic Server Recovery)**

ASR est une fonctionnalité qui provoque le redémarrage du système en cas d'erreur grave du système d'exploitation, telle que l'écran bleu, ABEND ou panique. Un compteur de contrôle, le compteur ASR, démarre lorsque le driver System Management, également connu sous le nom de driver d'état, est chargé. Lorsque le système d'exploitation fonctionne correctement, le système réinitialise périodiquement le compteur. En revanche, si le système d'exploitation tombe en panne, le compteur expire et redémarre le serveur.

ASR augmente le temps de disponibilité du serveur en le redémarrant dans un délai spécifié après le blocage ou l'arrêt du système. Parallèlement, la console HP SIM vous signale qu'ASR a redémarré le système en envoyant un message au numéro de pager spécifié. Vous pouvez désactiver ASR à l'aide de la console HP SIM ou de l'utilitaire RBSU.

### **ROMPaq**

La réécriture de la ROM permet de mettre à niveau les microprogrammes (BIOS) avec les utilitaires ROMPaq Système ou Option. Pour mettre à niveau le BIOS, insérez une disquette ROMPaq dans l'unité de disquette et réinitialisez le système.

L'utilitaire ROMPaq vérifie le système et propose un choix de révisions de ROM disponibles, s'il en existe plusieurs. Cette procédure est identique pour les utilitaires ROMPaq système et option.

Pour plus d'informations sur l'utilitaire ROMPaq, consultez le site Web HP (http://www.hp.com/servers/manage).

### **Utilitaire Online ROM Flash Component**

L'utilitaire Online ROM Flash Component permet aux administrateurs système de mettre efficacement à niveau les images ROM du contrôleur ou du système, sur une vaste gamme de serveurs et de contrôleurs RAID. Cet outil offre les caractéristiques suivantes :

- Fonctionnement hors ligne et en ligne.
- Prend en charge les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows NT®,
   Windows® 2000, Windows® Server 2003, Novell Netware et Linux.

**IMPORTANT:** cet utilitaire prend en charge des systèmes d'exploitation qui peuvent ne pas l'être par le serveur. Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge par le serveur, consultez le site Web HP (http://www.hp.com/go/supportos).

- Intégration à d'autres outils de maintenance, de déploiement et de système d'exploitation.
- Contrôle automatique des dépendances du matériel, des microprogrammes et du système d'exploitation, installation des mises à niveau de la ROM correcte uniquement requises par chaque serveur cible.

Pour télécharger cet outil et pour plus d'informations, consultez le site Web HP (<a href="http://h18000.www1.hp.com/support/files/index.html">http://h18000.www1.hp.com/support/files/index.html</a>).

### **Technologie iLO (Integrated Lights-Out)**

Le sous-système iLO est un composant standard de certains serveurs ProLiant qui permet de superviser facilement les serveurs et leur état à distance. Le sous-système iLO inclut un microprocesseur intelligent, une mémoire sécurisée et une interface réseau spécifique. Cette conception rend la carte iLO indépendante du serveur hôte et de son système d'exploitation. Le sous-système iLO fournit un accès à distance aux clients réseau autorisés, envoie des alertes et offre d'autres fonctions de supervision de serveur.

iLO vous permet d'exécuter les fonctions suivantes :

- Mettre le serveur hôte sous et hors tension à distance ou le redémarrer.
- Envoyer des alertes depuis la carte iLO, quel que soit l'état du serveur hôte.
- Accéder à des fonctionnalités avancées de résolution des problèmes via l'interface iLO.
- Diagnostiquer iLO à l'aide de HP SIM via un navigateur Web et les alertes SNMP.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités iLO, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de la carte iLO (Integrated Lights-Out)* disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/servers/lights-out).

# StorageWorks L&TT (Library et Tape Tools)

HP StorageWorks L&TT permet de télécharger des microprogrammes, de vérifier le fonctionnement des périphériques, d'effectuer des procédures de maintenance, d'analyser les pannes, d'effectuer des actions correctives et autres fonctions utiles. Il s'intègre également parfaitement avec le support matériel HP en générant et en envoyant par e-mail des dossiers de support fournissant une analyse instantanée du système de stockage.

Pour plus d'informations et pour télécharger cet utilitaire, consultez le site Web StorageWorks L&TT (<a href="http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/ltt">http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/ltt</a>).

### Agents de supervision

Les agents de supervision fournissent toutes les informations nécessaires à la supervision des pannes, des performances et des configurations. Ils facilitent la supervision du serveur à l'aide du logiciel HP SIM, et des plates-formes de supervision SNMP de fabricants tiers. Ils sont installés lors de chaque installation assistée SmartStart ou peuvent l'être à l'aide de HP PSP. La page d'accueil Systems Management (Supervision des systèmes) indique l'état et l'accès direct aux informations approfondies relatives au sous-système, en accédant aux données transmises par les agents de supervision. Pour plus d'informations, reportez-vous au CD Management inclus dans le Pack HP ProLiant Essentials Foundation ou consultez le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/servers/manage">http://www.hp.com/servers/manage</a>).

# **HP SIM (Systems Insight Manager)**

HP SIM est une application Web permettant aux administrateurs système d'effectuer à distance des tâches administratives courantes à l'aide d'un navigateur Web. Cette application fournit des fonctionnalités de supervision permettant de consolider et d'intégrer les données générées par les périphériques HP et de fabricants tiers.

**IMPORTANT :** vous devez installer et utiliser HP SIM pour bénéficier de la garantie préventive sur les processeurs, les disques durs et les modules mémoire.

Pour plus d'informations, reportez-vous au CD Management inclus dans le pack HP ProLiant Essentials Foundation ou consultez le site Web HP SIM (<a href="http://www.hp.com/go/hpsim">http://www.hp.com/go/hpsim</a>).

# Support de la ROM redondante

Le serveur vous permet de mettre à niveau ou de configurer la mémoire ROM en toute sécurité grâce à la prise en charge de la ROM redondante. Le serveur est équipé d'une mémoire ROM de 2 Mo qui se comporte comme deux mémoires ROM indépendantes de 1 Mo chacune. Dans l'implémentation standard, une partie de la ROM contient la version de la ROM la plus récente, tandis que l'autre contient une version antérieure.

**REMARQUE**: le serveur est livré avec la même version programmée sur chaque côté de la ROM.

#### Avantages en termes de protection et de sécurité

Lorsque vous réécrivez la mémoire ROM du système, l'utilitaire ROMPaq écrit sur la version de sauvegarde de la mémoire ROM et fait de la version en cours la nouvelle version de sauvegarde. Ceci vous permet de passer facilement à la version existante de la ROM, si la nouvelle ROM venait à s'altérer pour une raison ou une autre. Cette fonction protège la version existante de la mémoire ROM, même en cas de panne de courant pendant sa réécriture.

#### Accès aux paramètres de la ROM redondante

Pour accéder à la ROM redondante via RBSU:

- 1. Accédez à l'utilitaire RBSU en appuyant sur la touche **F9** pendant la mise sous tension à l'apparition de l'invite dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 2. Sélectionnez Advanced Options (Options avancées).
- 3. Sélectionnez **Redundant ROM Selection** (Sélection de la mémoire ROM redondante).
- 4. Sélectionnez la version de la ROM.
- 5. Appuyez sur la touche **Entrée**.
- 6. Appuyez sur la touche **Échap** pour quitter le menu en cours ou sur la touche **F10** pour quitter RBSU. Le serveur redémarre automatiquement.

#### Pour accéder manuellement à la ROM redondante :

- 1. Mettez le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page 39).
- 2. Retirez le panneau d'accès (voir "Retrait du panneau d'accès" page 42).
- 3. Mettez les positions 1, 5 et 6 du commutateur de maintenance du système sur la valeur On.
- 4. Installez le panneau d'accès (voir "Installation du panneau d'accès" page 43).
- 5. Mettez le serveur sous tension (voir "Mise sous tension du serveur" page 39).
- 6. Attendez que le serveur émette deux bips.
- 7. Répétez les étapes 1 et 2.
- 8. Mettez les positions 1, 5 et 6 du commutateur de maintenance du système sur la valeur Off.

9. Répétez les étapes 4 et 5.

Lorsque le serveur démarre, le système détecte si la banque ROM actuelle est altérée. En cas d'altération, le système s'amorce à partir de la ROM de sauvegarde et prévient l'utilisateur en affichant un message d'erreur POST ou IML (Journal de maintenance intégré).

Si les deux versions de la ROM (la version en cours et celle de sauvegarde) sont altérées, le serveur passe automatiquement en mode de redémarrage après panne ROMPaq.

### Utilitaire iLO RBSU

HP recommande d'utiliser iLO RBSU pour configurer iLO. iLO RBSU est conçu pour vous aider à configurer iLO sur un réseau, pas pour une administration continue.

Pour exécuter l'utilitaire iLO RBSU:

- 1. Redémarrez le serveur ou mettez-le sous tension.
- 2. Appuyez sur la touche **F8** lorsque vous y êtes invité pendant l'auto-test de mise sous tension (POST). L'utilitaire iLO RBSU est exécuté.
- 3. Entrez un mot de passe et un ID utilisateur iLO valides avec les privilèges iLO appropriés (**Administer User Accounts, Configure iLO Settings** Administrer les comptes utilisateur, Configurer les paramètres iLO). Vous pouvez trouver les informations relatives au compte par défaut dans l'étiquette iLO Default Network Settings (Paramètres réseau par défaut iLO).
- 4. Apportez les modifications requises à la configuration de la carte iLO et enregistrez-les.
- 5. Quittez l'utilitaire iLO RBSU.

Il est recommandé d'utiliser DNS/DHCP avec iLO pour simplifier l'installation. Si ce n'est pas possible, utilisez la procédure suivante pour désactiver DNS/DHCP et configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau :

- 1. Redémarrez le serveur ou mettez-le sous tension.
- 2. Appuyez sur la touche **F8** lorsque vous y êtes invité pendant l'auto-test de mise sous tension (POST). L'utilitaire iLO RBSU est exécuté.

- 3. Entrez un mot de passe et un ID utilisateur iLO valides avec les privilèges iLO appropriés (**Administer User Accounts, Configure iLO Settings** Administrer les comptes utilisateur, Configurer les paramètres iLO). Vous pouvez trouver les informations relatives au compte par défaut dans l'étiquette iLO Default Network Settings (Paramètres réseau par défaut iLO).
- 4. Sélectionnez Network (Réseau), DNS/DHCP, appuyez sur la touche Entrée, puis sélectionnez DHCP Enable (DHCP activé). Appuyez sur la barre d'espace pour désactiver DHCP. Assurez-vous que DHCP Enable (DHCP activé) est paramétré sur Off (Désactivé) et enregistrez les modifications.
- 5. Sélectionnez **Network** (Réseau), **NIC** (Carte réseau) et **TCP/IP**, appuyez sur la touche **Entrée**, puis entrez les informations appropriées dans les champs **IP Address** (Adresse IP), **Subnet Mask** (Masque de sous-réseau) et **Gateway IP Address** (Adresse IP de la passerelle).
- 6. Enregistrez les modifications. Lorsque vous quittez l'utilitaire iLO RBSU, le système iLO est automatiquement réinitialisé afin d'utiliser la nouvelle configuration.

### Prise en charge USB

HP fournit à la fois une prise en charge USB standard et existante. Elle est assurée par le système d'exploitation via les drivers de périphérique USB appropriés. HP prend en charge les périphériques USB avant le chargement du système d'exploitation via le support USB existant, activé par défaut dans la ROM système. Le matériel HP prend en charge USB version 2.0.

La prise en charge USB existante fournit une fonctionnalité USB aux environnements dans lesquels elle n'est normalement pas disponible. Plus particulièrement, HP fournit les fonctionnalités USB existantes suivantes :

- POST
- RBSU
- Diagnostics
- DOS
- Environnements ne prenant pas en charge USB de manière native.

Pour plus d'informations sur la prise en charge ProLiant USB, consultez le site Web HP (<a href="http://www.compaq.com/products/servers/platforms/usb-support.html">http://www.compaq.com/products/servers/platforms/usb-support.html</a>).

# Outils de diagnostic

#### Liste des outils :

Utilitaire Survey	134
Utilitaire ADU (Array Diagnostics Utility)	
HP Insight Diagnostics	
Journal de maintenance intégré (IML)	

### **Utilitaire Survey**

L'utilitaire Survey, fonctionnalité de Insight Diagnostics, collecte des informations matérielles et logicielles critiques sur les serveurs ProLiant.

Cet utilitaire prend en charge des systèmes d'exploitation qui peuvent ne pas l'être par le serveur. Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge par le serveur, consultez le site Web HP (http://www.hp.com/go/supportos).

En cas de modification significative pendant l'intervalle de collecte des données, l'utilitaire Survey marque les informations précédentes et écrase les fichiers texte Survey afin de prendre en compte les dernières modifications survenues dans la configuration.

L'utilitaire Survey est installé lors de chaque installation assistée SmartStart, ou peut l'être à l'aide de HP PSP.

# **Utilitaire ADU (Array Diagnostics Utility)**

ADU est un outil qui collecte des informations sur les contrôleurs RAID et génère la liste des problèmes détectés. ADU est disponible sur le CD SmartStart (voir "Logiciel SmartStart" page 119) ou sur le site Web HP (http://www.hp.com).

# **HP Insight Diagnostics**

HP Insight Diagnostics est un outil de supervision proactif, disponible en versions en ligne et hors ligne, offrant des fonctions de diagnostic et de dépannage afin d'aider les administrateurs système à vérifier leurs installations de serveurs, résoudre divers problèmes et valider des réparations.

HP Insight Diagnostics Offline Edition effectue divers tests système et composants lorsque le système d'exploitation est inactif. Pour exécuter cet utilitaire, lancez le CD SmartStart.

HP Insight Diagnostics Online Edition est une application Web capturant la configuration système et d'autres données associées permettant une supervision efficace du serveur. Disponible en versions Microsoft® Windows® et Linux, cet utilitaire vous aide à maintenir un bon fonctionnement du système.

Pour plus d'informations ou pour télécharger l'utilitaire, consultez le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/servers/diags">http://www.hp.com/servers/diags</a>).

### Journal de maintenance intégré (IML)

Le Journal de maintenance intégré (IML) enregistre des centaines d'événements et les stocke sous une forme facilement consultable. Il effectue un horodatage de chaque événement avec une précision d'une minute.

Vous pouvez afficher les événements enregistrés dans le Journal de maintenance intégré (IML) de plusieurs manières :

- À partir de HP SIM (voir "HP SIM (Systems Insight Manager)" page 130)
- À partir de l'utilitaire Survey
- À partir d'un afficheur IML spécifique à un système d'exploitation :
  - Avec NetWare : afficheur IML
  - Avec Windows® : afficheur IML
  - Avec Linux : afficheur IML
- À partir de HP Insight Diagnostics (page <u>135</u>)

Pour plus d'informations, reportez-vous au CD Management inclus dans le pack ProLiant Essentials Foundation.

# Conserver le système à jour

#### Liste des outils :

Drivers	136
Resource Pags	
PSP (ProLiant Support Packs)	
Prise en charge des versions de système d'exploitation	
Contrôle des modifications et notification proactive	
Assistant de recherche en langage naturel	
Care Pack	

#### **Drivers**

Le serveur intègre du matériel de conception récente dont les drivers ne figurent pas sur tous les supports d'installation du système d'exploitation.

Si vous installez un système d'exploitation pris en charge par SmartStart, utilisez SmartStart (page <u>119</u>) et sa fonction Installation assistée pour installer votre système d'exploitation et les derniers drivers.

**REMARQUE:** si vous installez des drivers à partir du CD SmartStart ou Software Maintenance, consultez le site Web SmartStart (<a href="http://www.hp.com/servers/smartstart">http://www.hp.com/servers/smartstart</a>) pour vérifier que vous utilisez bien la dernière version de SmartStart. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le CD SmartStart.

Si vous n'utilisez pas le CD SmartStart, les drivers de certains éléments matériels sont requis. Ces drivers, ainsi que ceux d'autres options, les images ROM et des logiciels supplémentaires peuvent être téléchargés sur le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>).

**IMPORTANT :** effectuez toujours une sauvegarde avant d'installer ou de mettre à jour les drivers de périphérique.

### **Resource Pags**

Les Resource Paqs sont des packages d'outils, d'utilitaires et d'informations spécifiques, conçus pour les serveurs HP exécutant certains systèmes d'exploitation Microsoft® ou Novell. Ils incluent des utilitaires permettant de surveiller les performances, des drivers logiciels, des informations de support client et des documents White Papers sur les données d'intégration de serveur les plus récentes. Consultez le site Web des partenariats d'entreprise (<a href="http://h18000.www1.hp.com/partners">http://h18000.www1.hp.com/partners</a>), sélectionnez Microsoft ou Novell selon le système d'exploitation utilisé, puis suivez le lien pointant vers le Resource Paq approprié.

# **PSP (ProLiant Support Packs)**

Les PSP sont des "bundles" spécifiques à chaque système d'exploitation, contenant des drivers, utilitaires et agents de supervision ProLiant optimisés. Consultez le site Web PSP (http://h18000.www1.hp.com/products/servers/management/psp.html).

### Prise en charge des versions de système d'exploitation

Reportez-vous à la matrice des systèmes d'exploitation prises en charge (<a href="http://www.hp.com/go/supportos">http://www.hp.com/go/supportos</a>).

# Contrôle des modifications et notification proactive

HP propose un contrôle des modifications et une notification proactive permettant de notifier les clients 30 à 60 jours à l'avance des modifications matérielles et logicielles apportées aux produits HP.

Pour plus d'informations, consultez le site Web HP (<a href="http://h18023.www1.hp.com/solutions/pcsolutions/pcn.html">http://h18023.www1.hp.com/solutions/pcsolutions/pcn.html</a>).

### Assistant de recherche en langage naturel

L'Assistant de recherche en langage naturel (<a href="http://askq.compaq.com">http://askq.compaq.com</a>) est un moteur qui recherche des informations sur les produits HP, dont les serveurs ProLiant. Il répond aux interrogations posées dans le formulaire de question.

### **Care Pack**

Les services HP Care Pack proposent des niveaux de service mis à jour afin d'étendre votre garantie standard à l'aide de packages de prise en charge faciles à acheter et à utiliser, vous permettant d'optimiser vos investissements. Consultez le site Web Care Pack

(http://www.hp.com/hps/carepack/servers/cp\_proliant.html).

# Résolution des problèmes

#### Dans cette section

Ressources pour la résolution des problèmes	.139
Procédure de diagnostic du serveur	
Informations importantes relatives à la sécurité	
Préparation du serveur pour le diagnostic	
Informations sur le symptôme	
Notifications de service	
Connexions en mauvais état	
Étapes de diagnostic	
Lapes de diagnostie	· <u>IT/</u>

# Ressources pour la résolution des problèmes

Le *Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant* fournit des procédures simples pour résoudre les problèmes courants, ainsi que des procédures détaillées pour isoler et identifier les pannes, interpréter les messages d'erreur, résoudre divers problèmes et assurer la maintenance des logiciels.

Pour l'obtenir, consultez l'une des sources suivantes et sélectionnez le *Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant*.

- CD Documentation spécifique au serveur
- Centre d'assistance technique sur le site Web HP
   (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>). Vous pouvez trouver ce manuel à l'aide des fonctions de navigation du site Web HP.
- Site Web du Centre de documentation technique (<a href="http://www.docs.hp.com">http://www.docs.hp.com</a>).
   Sélectionnez Enterprise Servers > Workstations and Systems Hardware, puis choisissez le serveur approprié.

# Procédure de diagnostic du serveur

Cette section indique les étapes à suivre pour diagnostiquer rapidement un problème.

Pour résoudre efficacement un problème, HP vous conseille de commencer par le premier diagramme de cette section, "Diagramme de début de diagnostic" (page 148), et de suivre le chemin approprié. Si les autres diagrammes ne fournissent pas de solution, suivez les étapes de diagnostic indiquées dans "Diagramme de diagnostic général" (page 150). Le diagramme de diagnostic général est un processus de dépannage générique à utiliser lorsque le problème n'est pas spécifique au serveur, ou n'est pas aisément identifiable dans les autres diagrammes.

**IMPORTANT:** ce manuel fournit des informations sur plusieurs serveurs. Certaines informations peuvent ne pas s'appliquer au serveur que vous dépannez. Reportez-vous à la documentation du serveur pour plus d'informations sur les procédures, options matérielles, outils logiciels et systèmes d'exploitation pris en charge par le serveur.

AVERTISSEMENT : pour éviter les problèmes éventuels, lisez toujours les avertissements et mises en garde de la documentation du serveur avant de supprimer, remplacer, remettre en place ou modifier des composants du système.

# Informations importantes relatives à la sécurité

Familiarisez-vous avec les informations relatives à la sécurité présentées dans les sections suivantes avant de dépanner le serveur.



# Informations importantes relatives à la sécurité

Avant de dépanner ce produit, lisez attentivement le document *Informations importantes relatives à la sécurité* fourni avec le serveur.

### Symboles sur l'équipement

Les symboles suivants peuvent être placés sur l'équipement afin d'indiquer les dangers éventuels.

Confiez l'entretien à un mainteneur qualifié.

AVERTISSEMENT: pour limiter les risques de blessure par électrocution, n'ouvrez pas ce boîtier. Faites appel au personnel qualifié pour toute réparation, mise à niveau et maintenance.

Ce symbole indique un risque d'électrocution. La zone ne contient aucun élément pouvant être remplacé ou réparé par l'utilisateur. Ne l'ouvrez sous aucun prétexte.

**AVERTISSEMENT** : pour limiter les risques de blessure par électrocution, n'ouvrez pas ce boîtier.

Ce symbole sur une prise RJ-45 indique une connexion d'interface réseau.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'électrocution, d'incendie ou de détérioration du matériel, évitez de brancher des connecteurs de téléphone ou de télécommunications sur cette prise.

Ce symbole indique la présence d'une surface ou d'un composant chaud. Un risque de blessure existe en cas de contact avec cette surface.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brûlure, laissez refroidir la surface ou le composant avant de le toucher.



20,41 à 27,22 kg

Ce symbole indique que le composant dépasse le poids maximum pouvant être manipulé en toute sécurité par une seule personne.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de détérioration du matériel, respectez les règles d'hygiène et de sécurité de votre entreprise en matière de manipulation d'objets lourds.

Ces symboles, sur les modules ou les systèmes d'alimentation, indiquent que l'équipement est alimenté par plusieurs sources.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'électrocution, retirez tous les cordons d'alimentation afin de couper entièrement l'alimentation du système.

# Avertissements et précautions

AVERTISSEMENT : seuls des techniciens agréés formés par HP peuvent réparer ce matériel. Toutes les procédures de résolution des problèmes et de réparation détaillées concernent les sous-ensembles et les modules. De par la complexité des cartes individuelles et des sous-ensembles, il est vivement déconseillé d'intervenir sur les composants ou d'effectuer des modifications sur les câblages des circuits imprimés. Des réparations incorrectes peuvent avoir de graves conséquences sur la sécurité.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de détérioration du matériel, vérifiez les points suivants :

- Les pieds de mise à niveau doivent être abaissés jusqu'au sol.
- Les pieds de mise à niveau doivent supporter tout le poids du rack.
- Les pieds de stabilisation sont fixés au rack dans le cas d'une configuration à un seul rack.
- Les racks doivent être couplés, en cas d'installation de plusieurs racks.
- Un seul élément à la fois doit être extrait. La stabilité du rack peut être compromise si vous retirez plusieurs composants, pour quelque raison que ce soit.

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'électrocution ou de détérioration du matériel :

- Ne désactivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. Il s'agit d'une protection importante.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique mise à la terre et facilement accessible à tout moment.
- Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation pour déconnecter le matériel de toute source d'alimentation.
- Acheminez le cordon d'alimentation en dehors des lieux de passage et loin de tout objet pouvant le comprimer ou le pincer. Faites particulièrement attention à la fiche, à la prise secteur et au point de sortie du cordon sur le serveur.



#### 20,41 à 27,22 kg

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de détérioration du matériel :

- Respectez les règlements de sécurité du travail et de santé en matière de manipulation d'équipements.
- Faites-vous aider pour soulever et stabiliser le châssis pendant l'installation ou le retrait.
- · Le serveur est instable lorsqu'il n'est pas fixé aux rails.
- Lorsque vous montez le serveur dans un rack, retirez les blocs d'alimentation ainsi que tous les autres modules amovibles afin de réduire le poids total du matériel.

ATTENTION: pour ventiler correctement le système, vous devez laisser un espace d'au moins 7,6 cm à l'avant et à l'arrière du serveur.

ATTENTION: le serveur est conçu pour être mis à la terre. Pour garantir un fonctionnement correct, branchez uniquement le cordon d'alimentation secteur sur une prise secteur reliée à la terre.

# Préparation du serveur pour le diagnostic

- Vérifiez que le serveur est dans le bon environnement d'exploitation avec une alimentation, un conditionnement d'air et un contrôle d'humidité appropriés. Reportez-vous à la documentation du serveur pour connaître les spécifications environnementales requises.
- 2. Enregistrez tous les messages d'erreur affichés par le contrôleur.
- 3. Retirez toutes les disquettes et CD de leurs lecteurs.

- 4. Mettez le serveur et les périphériques hors tension si vous désirez diagnostiquer le serveur hors ligne. Dans la mesure du possible, procédez toujours à un arrêt complet du système. Cela implique de :
  - a. Quitter toutes les applications.
  - b. Quitter le système d'exploitation.
  - c. Mettre le serveur hors tension (voir "Mise hors tension du serveur" page 39).
- 5. Déconnectez les périphériques qui ne sont pas nécessaires pour effectuer le test (c'est-à-dire ceux non indispensables à la mise sous tension du serveur). Ne déconnectez pas l'imprimante si vous envisagez de l'utiliser pour imprimer les messages d'erreur.
- 6. Procurez-vous tous les outils nécessaires pour résoudre le problème tels qu'un tournevis Torx, des adaptateurs de bouclage, un bracelet antistatique et les utilitaires requis.
  - Les drivers d'état et agents de supervision appropriés doivent être installés sur le serveur.

**REMARQUE:** pour vérifier la configuration du serveur, connectez-vous à la page d'accueil System Management et sélectionnez **Version Control Agent** (Agent de contrôle de version). Le VCA vous donne la liste des noms et versions de tous les drivers, agents de supervision et utilitaires HP installés, et s'ils sont ou non à jour.

- HP vous recommande d'avoir accès au CD SmartStart pour disposer des logiciels et drivers requis durant le processus de diagnostic.
- HP vous recommande d'avoir accès à la documentation du serveur pour toute information spécifique.

# Informations sur le symptôme

Avant de tenter de résoudre un problème de serveur, collectez les informations suivantes :

- Quels événements ont précédé la panne ? Le problème survient après quelle étape ?
- Qu'est-ce qui a changé entre le moment où le serveur fonctionnait et maintenant ?

- Avez-vous récemment ajouté ou supprimé des éléments matériels ou logiciels ? Si c'est le cas, avez-vous bien changé les paramètres appropriés dans l'utilitaire de configuration du serveur, si nécessaire ?
- Le serveur présente-t-il des symptômes de problèmes depuis un certain temps ?
- Si le problème est aléatoire, quelles en sont la durée et la fréquence ?

Pour répondre à ces questions, les informations suivantes peuvent être utiles :

- Exécutez HP Insight Diagnostics (page <u>135</u>) et utilisez la page Survey pour afficher la configuration actuelle ou pour la comparer aux précédentes.
- Reportez-vous à vos enregistrements matériels et logiciels pour plus d'informations

### Notifications de service

Pour voir les dernières notifications de service, consultez le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/go/bizsupport">http://www.hp.com/go/bizsupport</a>). Sélectionnez le bon modèle de serveur, puis cliquez sur le lien **Troubleshoot a Problem** (Résoudre un problème) sur la page du produit.

# Connexions en mauvais état

#### Action:

- Vérifiez que tous les cordons d'alimentation sont correctement branchés.
- Vérifiez que tous les câbles de l'ensemble des composants internes et externes sont correctement alignés et branchés.
- Retirez tous les câbles d'alimentation et d'interface et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés. Vérifiez que leurs broches ne sont pas tordues et que leurs connecteurs ne sont pas endommagés.
- Si le serveur dispose d'une goulotte fixe, vérifiez que les cordons et les câbles connectés sont correctement acheminés dans celle-ci.
- Vérifiez que chaque périphérique est correctement installé.

- Si un périphérique est doté de loquets, vérifiez qu'ils sont bien fermés et verrouillés.
- Examinez les voyants d'interconnexion et de verrouillage permettant d'indiquer si un composant est mal connecté.
- Si le problème persiste, retirez et réinstallez chaque périphérique en vérifiant notamment que les broches des connecteurs ne sont pas tordues.

# Étapes de diagnostic

Pour résoudre efficacement un problème, HP vous conseille de commencer par le premier diagramme de cette section, "Diagramme de début de diagnostic" (page 148), et de suivre le chemin approprié. Si les autres diagrammes ne fournissent pas de solution, suivez les étapes de diagnostic indiquées dans "Diagramme de diagnostic général" (page 150). Le diagramme de diagnostic général est un processus de dépannage générique à utiliser lorsque le problème n'est pas spécifique au serveur, ou n'est pas aisément identifiable dans les autres diagrammes.

Les diagrammes disponibles sont les suivants :


- Diagramme de début de diagnostic (page 148)
- Diagramme de diagnostic général (page <u>150</u>)
- Diagramme des problèmes de mise sous tension (page <u>152</u>)
- Diagramme des problèmes POST (page 155)
- Diagramme des problèmes d'amorçage OS (page <u>157</u>)
- Diagramme des indications de panne de serveur (page <u>160</u>)

Les chiffres entre parenthèses dans les cases de diagramme correspondent aux tableaux référençant d'autres documents détaillés ou instructions de dépannage.

# Diagramme de début de diagnostic

Utilisez le diagramme suivant pour démarrer le processus de diagnostic.


Élément	Voir
1	"Diagramme de diagnostic général" (page 150).
2	"Diagramme des problèmes de mise sous tension" (page 152).
3	"Diagramme des problèmes POST" (page <u>155</u> ).
4	"Diagramme des problèmes d'amorçage OS" (page <u>157</u> ).
5	"Diagramme des indications de panne de serveur" (page 160).

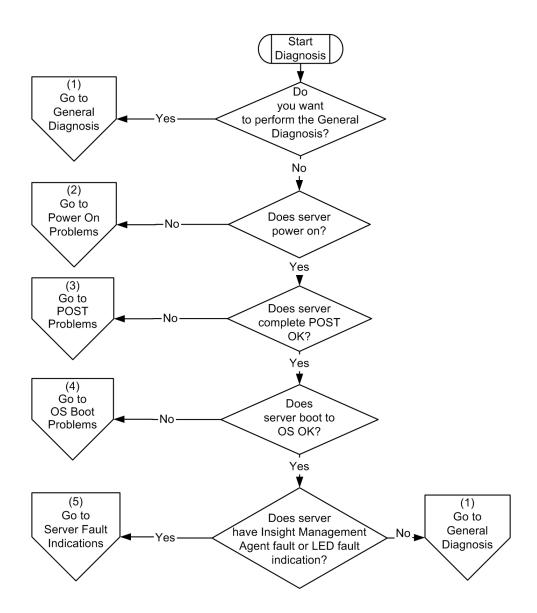

# Diagramme de diagnostic général

Ce diagramme fournit une approche générique du dépannage. Si vous n'êtes pas certain du problème rencontré, ou si les autres diagrammes ne vous permettent pas de le résoudre, utilisez le diagramme ci-dessous.

Élément	Voir	
1	"Informations sur le symptôme" (page <u>145</u> ).	
2	"Connexions en mauvais état" (page 146) dans le <i>Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant</i> , disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	
3	"Notifications de service" (page <u>146</u> ) dans le <i>Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant</i> , disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
4	Manuel de maintenance et d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/products/servers/platforms).	
5	Manuel de l'utilisateur ou manuel d'installation et de configuration du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/products/servers/platforms).	
6	Manuel de maintenance et d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a> ).	
	"Problèmes matériels" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
7	"Informations requises sur le serveur" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
	"Informations requises sur le système d'exploitation" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
8	"Contacter l'assistance technique HP ou un Revendeur Agréé" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	

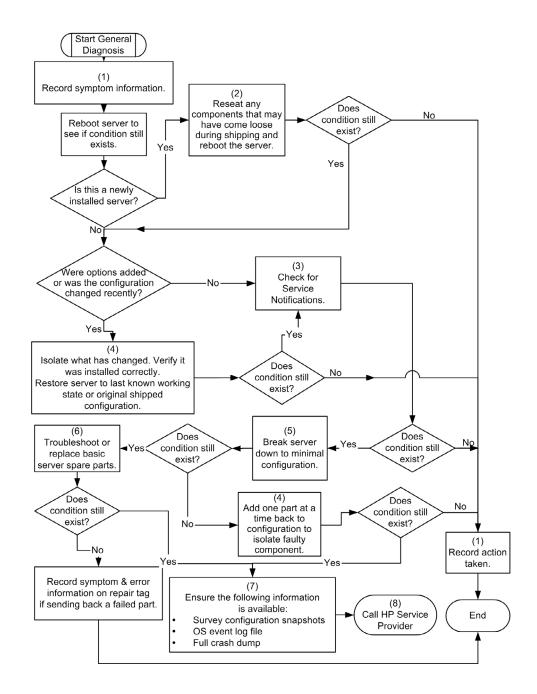

### Diagrammes des problèmes de mise sous tension

### Symptômes:

- Le serveur ne se met pas sous tension.
- Le voyant d'alimentation système est éteint ou orange.
- Le voyant d'état externe est rouge ou orange.
- Le voyant d'état interne est rouge ou orange.


**REMARQUE:** pour connaître l'emplacement des voyants du serveur et obtenir des informations sur leur état, reportez-vous à la documentation du serveur.

### Causes possibles:

- Bloc d'alimentation défectueux ou mal installé.
- Cordon d'alimentation défectueux ou mal branché.
- Problème de source d'alimentation.
- Problème de circuit de mise sous tension.
- Problème d'interconnexion ou de composant mal installé.
- Composant interne défectueux.

Élément	Voir	
1	Manuel d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/products/servers/platforms).	
2	"HP Insight Diagnostics" (page 135) ou dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	
3	"Connexions en mauvais état" (page 146) ou dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	
4	Manuel de maintenance et d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/products/servers/platforms).	

Élément	Voir	
5	"Journal de maintenance intégré (IML)" dans le <i>Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant</i> , disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
6	"Problèmes de source d'alimentation" dans le <i>Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant</i> , disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	
7	"Problèmes de bloc d'alimentation" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
	Manuel de maintenance et d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a> ).	
8	"Circuits ouverts et courts-circuits du système" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	

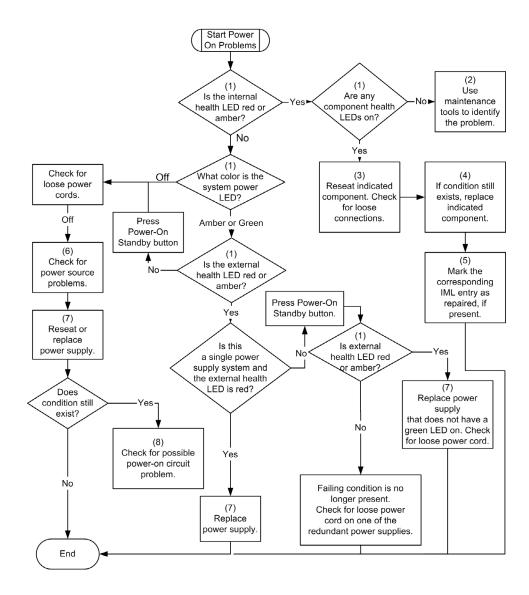

# Diagramme des problèmes POST

### Symptômes:

• Le serveur ne termine pas le test POST.


**REMARQUE :** le serveur a terminé le test POST lorsqu'il essaie d'accéder au périphérique d'amorçage.

• Le serveur termine le test POST avec des erreurs.

### Problèmes possibles:

- Composant interne défectueux ou mal installé.
- Périphérique KVM défectueux.
- Périphérique vidéo défectueux.

Élément	Voir	
1	"Messages d'erreur POST" dans le <i>Manuel de résolution des</i> problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	
2	"Problèmes vidéo" dans le <i>Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant</i> , disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
3	Documentation KVM ou RILOE.	
4	"Connexions en mauvais état" (page <u>146</u> ).	
5	Manuel de maintenance et d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/products/servers/platforms).	
6	Manuel de l'utilisateur ou manuel d'installation et de configuration du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/products/servers/platforms).	
7	"Problèmes matériels" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	
	Manuel de maintenance et d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a> ).	

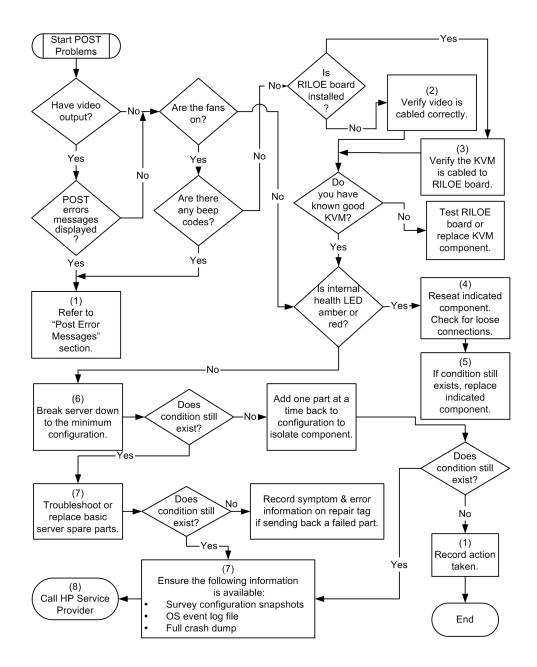

# Diagramme des problèmes d'amorçage OS

### Symptômes:


- Le serveur n'amorce pas un système d'exploitation précédemment installé.
- Le serveur n'amorce pas SmartStart.

### Causes possibles:

- Système d'exploitation endommagé.
- Problème du sous-système de disque dur.

Élément	Voir	
1	Manuel de l'utilisateur de l'Utilitaire HP RBSU (http://www.hp.com/servers/smartstart).	
2	"Problèmes POST" (voir "Diagramme des problèmes POST" page 155).	
3	<ul> <li>"Problèmes de disque dur" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).</li> </ul>	
	Documentation du contrôleur.	
4	"HP Insight Diagnostics" (page 135).	
5	"Connexions en mauvais état" (page 146).	
	<ul> <li>"Problèmes de lecteurs de CD-ROM et de DVD" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>).</li> </ul>	
	Documentation du contrôleur.	
6	Manuel de l'utilisateur ou manuel d'installation et de configuration du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/products/servers/platforms).	

Élément	Voir	
7	"Problèmes de système d'exploitation" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	
	"Contacter l'assistance technique HP ou un Revendeur Agréé" dans le <i>Manuel de résolution des problèmes des</i> serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
8	"Problèmes matériels" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	
	Manuel de maintenance et d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a> ).	
9	"Diagramme de diagnostic général" (page 150).	

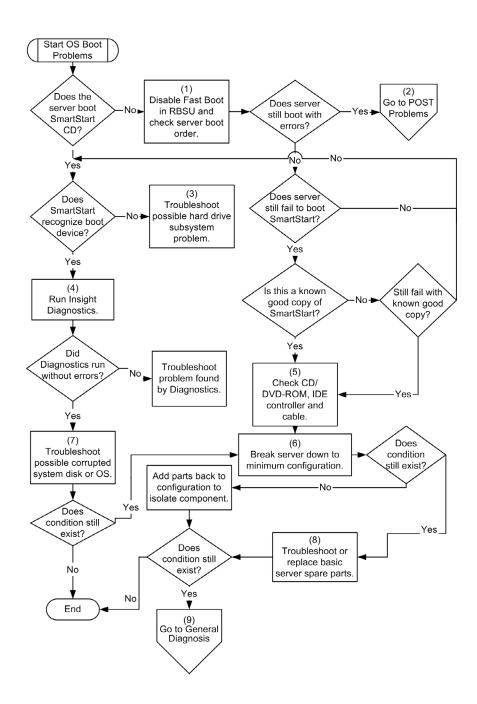

### Diagramme des indications de panne de serveur

### Symptômes:

- Le serveur démarre mais une panne est signalée par les agents Insight Management (page <u>130</u>)
- Le serveur démarre mais le voyant d'état interne ou externe est rouge ou orange.


**REMARQUE:** pour connaître l'emplacement des voyants du serveur et obtenir des informations sur leur état, reportez-vous à la documentation du serveur.

### Causes possibles:

- Composant interne ou externe défectueux ou mal installé.
- Composant installé non pris en charge.
- Panne de redondance.
- Condition de surchauffe du système.

Élément	Voir	
1	"Agents de supervision" (page 130) ou dans le <i>Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant</i> , disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).	
2	"Journal de maintenance intégré (IML)" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
	"Messages d'erreur de la liste des événements" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).	
3	Manuel d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP (http://www.hp.com/products/servers/platforms).	
4	Page d'accueil System Management sur https://localhost:2381 (https://localhost:2381).	

Élément	Voir
5	"Problèmes de mise sous tension" (page <u>152</u> ) dans le <i>Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant</i> , disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).
6	"Problèmes de disque dur" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).
	Manuel de maintenance et d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a> ).
7	"HP Insight Diagnostics" (page 135) ou dans le <i>Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant</i> , disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).
8	"Problèmes matériels" dans le Manuel de résolution des problèmes des serveurs HP ProLiant, disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web HP (http://www.hp.com/support).
	Manuel de maintenance et d'entretien du serveur, disponible sur le CD Documentation ou le site Web HP ( <a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a> ).

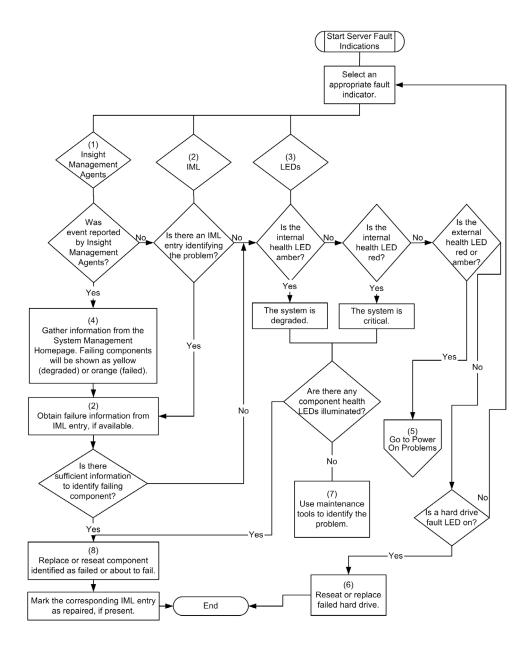

# Avis de conformité

### Dans cette section

Avis FCC	163
Modifications	163
Câbles	164
Canadian Notice (Avis canadien)	164
Avis de conformité pour l'Europe	
Avis de conformité pour le Japon	
Avis BSMI	
Avis de classe A pour la Corée	166
Conformité du laser	
Avis de conformité relatif au recyclage des piles (Taïwan)	167
Avis relatif au cordon d'alimentation pour le Japon	

### **Avis FCC**

### Appareil de classe A

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement professionnel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, risque de provoquer des interférences. L'utilisation de ce matériel en zone résidentielle est susceptible de générer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu d'y remédier à ses propres frais.

### **Modifications**

La FCC (Federal Communications Commission) exige que l'utilisateur soit averti que toute modification apportée au présent matériel et non approuvée explicitement par Hewlett-Packard Company est de nature à le priver de l'usage de l'appareil.

### **Câbles**

Conformément à la réglementation FCC, toute connexion à cet appareil doit s'effectuer au moyen de câbles blindés protégés par un revêtement métal RFI/EMI.

# **Canadian Notice (Avis canadien)**

### Appareil de classe A

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

# Avis de conformité pour l'Europe

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

- Directive basse tension 73/23/EEC
- Directive EMC 89/336/EEC

Le respect de ces directives suppose la conformité aux normes européennes harmonisées listées dans la Déclaration de Conformité UE émise par Hewlett-Packard pour ce produit ou cette famille de produits.

Cette conformité est signalée par la marque suivante apposée sur le produit :



Cette marque est valide pour les produits non Telecom et les produits Telecom harmonisés UE (par exemple, Bluetooth).

# **C**€(xxxx\*)①

Cette marque est valide pour les produits Telecom non harmonisés UE.

\*Référence de l'organisme notifié (uniquement si applicable - reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit)

# Avis de conformité pour le Japon

ご使用になっている装置にVCCIマークが付いていましたら、次の説明文をお読み下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCIマークが付いていない場合には、次の点にご注意下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

### **Avis BSMI**

## 警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的 環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

# Avis de classe A pour la Corée

Appareil de classe A

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

### Conformité du laser

Ce produit peut comporter un périphérique de stockage optique (lecteur de CD ou de DVD) et/ou un émetteur/récepteur à fibre optique. Chacun de ces périphériques contient un laser classifié "Classe 1" selon les règlements US FDA et IEC 60825-1. Ce produit n'émet pas de radiations dangereuses.

AVERTISSEMENT: tout contrôle, réglage ou procédure autre que ceux mentionnés dans ce chapitre ou dans le manuel d'installation du produit laser peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Pour limiter les risques d'exposition aux rayonnements, respectez les consignes suivantes:

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier renfermant le module. Il contient des composants dont la maintenance ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Ne pas effectuer de contrôle, réglage ou procédure autres que ceux décrits dans ce chapitre.
- Seuls les Mainteneurs Agréés HP sont habilités à réparer l'unité.

Le CDRH (Center for Devices and Radiological Health), organisme ressortissant au U.S. Food and Drug Administration, a mis en oeuvre des réglementations pour les produits laser le 2 août 1976. Ces dernières s'appliquent aux produits laser fabriqués à partir du 1er août 1976. La conformité est obligatoire pour les produits commercialisés aux États-Unis.

# Avis de conformité relatif au recyclage des piles (Taïwan)

Conformément aux dispositions de l'article 15 du Waste Disposal Act, l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA) de Taïwan demande aux fabricants ou aux importateurs de piles sèches de mentionner les informations de récupération sur les piles mises en vente, offertes en cadeau publicitaire ou promotionnel. Contactez un recycleur taïwanais qui se chargera de leur élimination.



# Avis relatif au cordon d'alimentation pour le Japon

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

# Électricité statique

### Dans cette section

Précautions relatives à l'électricité statique	16	59
Méthodes de mise à la terre	17	<mark>70</mark>

# Précautions relatives à l'électricité statique

Pour éviter d'endommager le système, vous devez connaître les précautions à prendre pendant la configuration du système ou la manipulation d'éléments. Les décharges d'électricité statique d'un doigt ou d'un autre élément conducteur sont susceptibles d'endommager les cartes système ou tout autre périphérique sensible à l'électricité statique. Ce type de dommage peut raccourcir la durée de vie du composant.

Pour limiter les risques de dommage électrostatique :

- Évitez tout contact avec la main en transportant et en stockant les éléments dans des emballages antistatiques.
- Conservez les pièces sensibles aux phénomènes électrostatiques dans leur emballage jusqu'à leur installation dans le poste de travail.
- Posez les éléments sur une surface reliée à la terre avant de les déballer.
- Évitez de toucher les broches, les conducteurs ou les circuits.
- Veillez à toujours être relié à la terre lorsque vous touchez un composant ou un assemblage sensible à l'électricité statique.

### Méthodes de mise à la terre

La mise à la terre peut s'effectuer de différentes manières. Utilisez l'une ou l'autre des méthodes suivantes lors de la manipulation ou de l'installation d'éléments sensibles à l'électricité statique :

- Portez un bracelet antistatique relié, par un fil de terre, à une station de travail ou un châssis d'ordinateur mis à la terre. Les bracelets antistatiques sont des bandes souples présentant une résistance minimale de 1 Mohm +/-10 % au niveau des fils de terre. Pour être efficaces, ils doivent être portés à même la peau.
- Si vous travaillez debout, portez des bandes antistatiques aux talons ou des bottes spéciales. Vous devez porter ces bracelets aux deux pieds lorsque vous vous tenez sur un sol ou un revêtement particulièrement conducteur.
- Utilisez des outils d'entretien conducteurs.
- Utilisez un kit de réparation portable avec tapis antistatique pliant.

Si vous ne disposez d'aucun des équipements conseillés, confiez l'installation de la pièce à votre Revendeur Agréé.

Pour plus de précisions sur les questions d'électricité statique ou pour obtenir de l'aide lors de l'installation d'un produit, contactez un Revendeur Agréé HP.

# Caractéristiques techniques du serveur

### Dans cette section

Caractéristiques techniques du serveur	<u>17</u> 1	1
Caractéristiques environnementales	172	2

# Caractéristiques techniques du serveur

Dimensions		
Hauteur	8,59 cm	
Profondeur	66,07 cm	
Largeur	44,54 cm	
Poids (maximum)	27,22 kg	
Poids (aucune unité installée)	20,41 kg	
Caractéristiques d'entrée		
Tension d'entrée nominale	100 - 132 VAC, 200 - 240 VAC	
Fréquence d'entrée nominale	50 à 60 Hz	
Courant d'entrée nominal	7,5 A (100 VAC), 3,8 (200 VAC)	
Puissance d'entrée nominale	735 W	
BTU/heure	2508	
Courant en sortie		
Puissance en régime continu	575 W	
Puissance maximale de crête	575 W	

# Caractéristiques environnementales

Plage de températures*	
En fonctionnement	10°C à 35°C
En transport	-30°C à 50°C
Stockage	-40°C à 70°C
Température humide maximum	28°C
Humidité relative (sans condensation)**	
En fonctionnement	10 à 90%
Arrêt	5 à 95%

<sup>\*</sup> Toutes les plages de températures présentées correspondent au niveau de la mer. La température diminue de 1°C tous les 300 m jusqu'à 3000 m. Pas d'exposition directe au soleil

<sup>\*\*</sup> L'humidité de stockage maximale de 95% est calculée par rapport à une température maximale de 45°C. L'altitude maximale de stockage correspond à une pression minimale de 70 KPa.

# **Assistance technique**

### Dans cette section

Documents connexes	<u>173</u>
Informations de contact HP	173
Avant de contacter HP	174

### **Documents connexes**

Pour les documents connexes, reportez-vous au CD Documentation.

### Informations de contact HP

Pour obtenir le nom du Revendeur Agréé HP le plus proche :

- En France, appelez le 0803 804 805 (0,99F/0,15€ TTC/mn).
- Au Canada, appelez le 1-800-263-5868.
- Ailleurs, reportez-vous au site Web HP (<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>).

Pour l'assistance technique HP:

- En Amérique du Nord :
  - Appelez le 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Ce service est disponible de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.
     Vos appels peuvent faire l'objet d'un enregistrement ou d'un contrôle, et ce dans le but d'améliorer en permanence la qualité du service.
  - Si vous avez acheté un Care Pack (mise à niveau de service), appelez le 1-800-633-3600. Pour plus d'informations sur les Care Packs, reportezvous au site Web HP (<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>).
- Dans les autres pays, appelez le centre d'assistance technique HP le plus proche. Pour obtenir les numéros de téléphone des Centres d'assistance technique dans le monde, consultez le site Web HP (<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>).

# **Avant de contacter HP**

Préparez les informations suivantes avant d'appeler HP:

- Numéro d'enregistrement auprès de l'assistance technique (le cas échéant)
- Numéro de série du ou des produits
- Nom et numéro de modèle
- Messages d'erreur, le cas échéant
- Cartes ou matériel complémentaires
- Composants matériels ou logiciels de fabricants tiers
- Type de système d'exploitation et niveau de révision

# Acronymes et abréviations

### **ABEND**

Acronyme de Abnormal END (fin anormale)

### **ACU**

Abréviation de Array Configuration Utility (utilitaire de configuration RAID)

### **ASR**

Abréviation de Automatic Server Recovery (redémarrage automatique du serveur)

#### **BBWC**

Abréviation de Battery-Backed Write Cache (cache d'écriture avec batterie)

### **DDR**

Abréviation de Double Data Rate (débit de données double)

### **DIMM**

Acronyme de Dual Inline Memory Module (module DIMM)

### **ECC**

Abréviation de Error Checking and Correcting (code correcteur d'erreurs)

### **IEC**

Abréviation de International Electrotechnical Commission (commission électrotechnique internationale)

#### iLO

Acronyme de Integrated Lights-Out

#### **IML**

Abréviation de Integrated Management Log (journal de maintenance intégré)

### **IPL**

Abréviation de Initial Program Load (chargement de programme initial)

### **IRQ**

Abréviation de Interrupt Request (demande d'interruption)

### **MPS**

Abréviation de Multi-Processor Specification (spécification multiprocesseur)

#### **NEMA**

Acronyme de National Electrical Manufacturers Association (association de constructeurs de matériel électrique)

### **NFPA**

Abréviation de National Fire Protection Association (association de protection contre l'incendie)

### **NIC**

Acronyme de Network Interface Controller (carte réseau)

### NMI

Abréviation de Non-Maskable Interrupt (interruption non masquable)

### **NVRAM**

Acronyme de Non-Volatile Random Access Memory (mémoire RAM non volatile)

### **ORCA**

Acronyme de Option ROM Configuration for Arrays (configuration de la ROM option pour modules RAID)

### PCI-X

Abréviation de Peripheral Component Interconnect Extended (interconnexion de composants périphériques étendue)

### **PDU**

Abréviation de Power Distribution Unit (unité de distribution de l'alimentation)

### **POST**

Acronyme de Power-On Self Test (auto-test de mise sous tension)

### **PPM**

Abréviation de Processor Power Module (module d'alimentation processeur)

### **PSP**

Abréviation de ProLiant Support Pack (pack de prise en charge ProLiant)

#### **PXE**

Abréviation de Preboot Execution Environment (environnement d'exécution avant démarrage)

#### **RBSU**

Abréviation de ROM-Based Setup Utility (utilitaire de configuration sur mémoire ROM)

### RILOE II

Acronyme de Remote Insight Lights-Out Edition II

### **SDRAM**

Acronyme de Synchronous Dynamic RAM (RAM dynamique synchrone)

### SIM

Acronyme de Systems Insight Manager

### **TMRA**

Température ambiante de fonctionnement recommandée

### UID

Abréviation de Unit Identification (identification d'unité)

### **USB**

Abréviation de Universal Serial Bus (bus série universel)

### **VHDCI**

Abréviation de Very High Density Cable Interconnect (interconnexion haute densité)

### WOL

Acronyme de Wake-on LAN (activation par le réseau)

#### Index C Câblage 97 fond de panier PCI hot-plug 101 interrupteur d'alimentation 114 Câbles 146, 164 bras guide-câbles 51, 52 Agents de supervision 130 Cage de fond de panier PCI 32, 86 Alimentation Care Pack 45, 138 spécifications 49 Cartes système, voyants 11 d'extension 92 Altiris Deployment Solution 125 mère Altiris eXpress Deployment Server 125 voyants 23 Analyse d'un vidage sur incident 17 mère, voyants 21 Appareils laser 166 Remote Insight Lights-Out Edition 32, 102 ASR (Automatic Server Recovery) 127 Commutateurs Assistance technique 173 ID du châssis 17 HP 174 maintenance du système 12, 15, 16 Assistant de recherche en langage naturel 138 NMI 17 Automatic Server Recovery (ASR) 127 Composants 9 Autorun (Exécution automatique), menu de carte mère 12 SmartStart 119 fond de panier SAS 20 Avertissements 50, 142 identification 17 Avis de conformité panneau arrière 12 **BSMI** 165 Configuration FCC (Federal Communications disque dur SCSI Commission) 163 duplex 68, 105 Japon 165 simplex 68, 107 recyclage des piles (Taïwan) 167 modules RAID 68 Conformité, avis 163 В Connecteurs 9 alimentation, interne 20 BIOS, mise à niveau 128 cage de fond de panier PCI 15 Blocs d'alimentation 13 carte réseau 12, 52 courant continu 13 clavier 12 secteur 13 cordon d'alimentation 17, 52 Boîte à outils SmartStart Scripting 120 Boutons 9, 11, 13, 33 iLO 12, 52 lecteur de DVD-ROM 20 panneau arrière 13 mémoire 18 panneau avant 11 module DIMM 18, 39 PPM 15 SAS 20

SCSI 21

SCSI VHDCI 12, 52 série 12, 52 signal du bloc d'alimentation 15 souris 12, 52 supervision à distance 32 système, interrupteur/voyant	Enregistrement du serveur 57 Environnement idéal 46 Étapes du diagnostic 140, 147 Extraction du serveur du rack 41
d'alimentation 20	г
unité de disquette 20	Fonctions 9
USB 52, 112	Fond de panier SAS 20
ventilateur 15 vidéo 12, 52	
Connexions en mauvais état 146	Н
Considérations sur la sécurité 50, 140	HP ProLiant Essentials RDP (Rapid Deployment Pack) 125
Contacter HP 173, 174 Contenu du carton d'emballage 51	HP SIM (Systems Insight Manager),
Contrôle des modifications 137	présentation 130
Contrôleurs RAID PCI, câblage 107	
Cordon d'alimentation 142	I
Création d'une image	ID SCSI 68
de disque 125 de disquette 125	iLO (Integrated Lights-Out) 129
de disquette 123	iLO RBSU (Integrated Lights-Out ROM-Based
D	Setup Utility) 132
	Informations 174
Déploiement, utilitaires 120, 121, 125	requises 174 supplémentaires 173
Diagnostic des problèmes 140, 147	Insight Diagnostics 135
utilitaire 135	Installation
Diagrammes 148, 155, 157	à base de scripts 120
de début de diagnostic 148	en rack 45, 50
des indications de panne de serveur 160	options 52, 59
des problèmes d'amorçage OS 157	de serveur 52 Integrated Lights-Out (iLO) 129
des problèmes POST 155 Disques durs 26, 27, 68, 70	Interrupteur Marche/Standby 11, 39, 114
détermination de l'état 26	
voyants 26, 27	L
Documentation, informations importantes	
relatives à la sécurité 140	Logiciels déploiement 125
Drivers 136	SmartStart 56
état 26, 127	
E	M
Écran bleu 17	Matériel
Électricité statique 169	installation 59

installation des options 52, 59  Mémoire 66, 67 vidage 17  Mise à jour de la ROM système 130  Mise à la terre méthodes 170 spécifications 50  Mise sous tension 39, 121  Mises en garde relatives aux racks 50	connexions 146 diagnostic 139, 140, 147 séquence de résolution 140, 147 Processeurs 15 Processus de configuration automatique 122 PSP (ProLiant Support Packs) 137 présentation 137
Modules	R
convertisseur d'alimentation, voyant 36 DIMM 67 Moteur de recherche 138	Racks matériel de montage 51 ressources 46 stabilité 142
N	Redondance de la ROM 130
Notifications de service 146 Numéros de disque SAS 72 de série 126 de téléphone 173, 174	Remote Insight Lights-Out Edition II (RILOE II) 32, 102, 107 Résolution des problèmes 139 Resource Paqs 137 Ressources d'aide 173 Revendeur Agréé 173
0	ROM mise à jour 128
Obturateurs de connecteur d'extension, retrait 88, 89 Options d'amorçage 123 ORCA (Option ROM Configuration for	redondante 130 réécriture 128 ROMPaq 128, 130
Arrays) 125 Outils	Secours en ligne, mémoire 66, 123
de diagnostic 119, 125, 127, 128, 134, 135 de supervision 127	Serveur  configuration 45 fonctionnalités 59
Р	voyants du panneau arrière 13 voyants du panneau avant 11
Packs de prise en charge 119 HP ProLiant Essentials Foundation 56, 130	Services d'installation 45 Site Web HP 173 SmartStart
Panneau d'accès 42, 43 PCI hot-plug 92	menu de démarrage automatique 119 présentation 119
Périphériques USB 112	Spécifications
Pile 17, 18 Précautions 142	environnement 46 mise à la terre 50
Prise en charge USB 133 Problèmes	StorageWorks L&TT (Library and Tape Tools) 129

connecteurs

Supports de ventilateur 81 Symboles sur l'équipement 141 Système configuration 56, 119 réinitialisation 17 Systèmes d'exploitation 56, 137 panne 17 prise en charge 137	d'extension 13, 31, 33 mémoire 21 module DIMM 21, 26 réseau 13 RJ-45 13 disque dur 26, 27, 28 SAS 28 état 11, 26
T Température spécifications 48 voyant de surchauffe 21, 27 Terminaison SCSI 110  U Unités configuration 68 de disquettes 114 de distribution de l'alimentation 50 voyants 26, 27 Utilitaire Survey 134 Utilitaires 119, 121, 125, 127, 128, 130, 132, 134, 135 ADU (Array Diagnostics Utility) 134 HP Insight Diagnostics 135 iLO RBSU (Integrated Lights-Out ROM-Based Setup Utility) 132 Online ROM Flash Component 128 ORCA (Option ROM Configuration for Arrays) 125 RBSU (ROM-Based Setup Utility) 121	externe 11 interne 11, 23 fond de panier SCSI 25 mémoire de secours en ligne 21 panne de PPM 21, 27 panne de processeur 21 panneau arrière 13 panneau avant 11 PCI hot-plug 13, 33 résolution des problèmes 140, 147 surchauffe 21, 27 UID 11, 13 ventilateur 21, 26, 35 verrouillage du fond de panier 21  Z Zones des ventilateurs 27
V Ventilateurs 34, 35, 80 Ventilation 46 Voyants 9, 11, 13, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33 alimentation système 11 blocs d'alimentation 13, 36 cage de fond de panier PCI 31	